

The logo for 'jazz+' is centered in the upper left quadrant. It features the word 'jazz' in a white, lowercase, sans-serif font, followed by a red plus sign. The logo is set against a background of several thin, white, concentric circles that expand outwards from the center of the page.

jazz+

1. Solution	5
SOLO - Installation à 230 V ~	5
ORQUESTRA - Installation à 12 V ≍	5
Road Map	6
2. SOLO - Installation à 230 V ~	8
Commande Son 230 V ~ avec Radio FM	8
→ ON / OFF	8
→ Radio FM	8
- Réglage de Station	8
· Réglage Automatique	8
· Réglage Manuel / Réglage Affiné	8
→ Paramétrage	8
Commande Son 230 V ~ avec Radio FM + Bluetooth	9
→ ON / OFF	9
→ Radio FM	9
- Réglage de Station	10
· Réglage Automatique	10
· Réglage Manuel / Réglage Affiné	10
- Contrôle du Volume	10
· Volume	10
· Bass	10
· Treble	11
→ Bluetooth	11
- Couplage	11
- Contrôle de Fichiers Musicaux	11
→ Réveil	12
→ Réglages	13
- Réglages de l’Affichage	13
· Luminosité	13
· Palette de Couleurs	13
· Langue	14
· Mise en Veille de l’Écran	14
- Réglages de Date et Heure	14
- Réglages de la Radio FM	15
· Texte RDS	15
· Sensibilité de Réception de la Radio FM	15
- Informations	16
· Information Appareil	16
· Information EFAPEL	16
· Réinitialisation des Paramètres d’Usine	16

3. ORQUESTRA - Installation à 12 V ==	17
Centrale 12 V == avec USB + Bluetooth + Jack 3,5 mm	17
→ ON / OFF	17
→ Entrée USB	17
→ Entrée Bluetooth	17
→ Entrée Jack 3,5 mm	17
Commande Son 12 V == avec Radio FM	18
→ ON / OFF	18
→ Radio FM	18
– Réglage de Station	19
· Réglage Automatique	19
· Réglage Manuel / Réglage Affiné	19
– Contrôle du Volume	19
· Volume	19
· Bass	19
· Treble	20
→ Centrale	20
– Fonction Centrale – Entrée USB	20
– Fonction Centrale – Entrée Bluetooth	21
· Couplage	21
· Contrôle de Fichiers Musicaux	21
– Fonction Centrale – Entrée Jack 3,5 mm	22
→ Réveil	22
→ Réglages	23
– Réglages de l’Affichage	23
· Luminosité	23
· Palette de Couleurs	24
· Langue	24
· Mise en Veille de l’Écran	24
– Réglages de Date et Heure	24
– Réglages de la Radio FM	25
· Texte RDS	25
· Sensibilité de Réception de la Radio FM	25
– Réglages de la Centrale	26
· Verrouiller / Déverrouiller Centrale	26
– Informations	26
· Information Appareil	27
· Information EFAPEL	27
· Réinitialisation des Paramètres d’Usine	27

Commande Son 12 V \equiv avec Radio FM et Bluetooth	28
→ ON / OFF	28
→ Radio FM	28
– Réglage de Station	29
· Réglage Automatique	29
· Réglage Manuel / Réglage Affiné	29
– Contrôle du Volume	29
· Volume	29
· Bass	29
· Treble	30
→ Bluetooth	30
– Couplage	30
– Contrôle de Fichiers Musicaux	30
→ Central	31
– Fonction Centrale – Entrée USB	31
– Fonction Centrale – Entrée Bluetooth	32
· Couplage	32
· Contrôle de Fichiers Musicaux	32
– Fonction Centrale – Entrée Jack 3,5 mm	33
– Éteindre Centrale	33
→ Réveil	33
→ Réglages	34
– Réglages de l’Affichage	34
· Luminosité	35
· Palette de Couleurs	35
· Langue	35
· Mise en Veille de l’Écran	35
– Réglages de Date et Heure	36
– Réglages de la Radio FM	36
· Texte RDS	36
· Sensibilité de Réception de la Radio FM	37
– Réglages de la Centrale	37
· Verrouiller / Déverrouiller Centrale	37
– Informations	38
· Information Appareil	38
· Information EFAPEL	38
· Réinitialisation des Paramètres d’Usine	38

1. Solution

Le système de son **jazz+** d'EFAPEL est disponible en **deux versions**.

La version **Installation Centralisée** utilise une centrale et alimentation à 12 V \Rightarrow .

La version **Installation Non-Centralisée** utilise des commandes de son alimentées directement du réseau de 230 V \sim .

SOLO (Installation à 230 V \sim)


Sans Centrale, permettant une totale indépendance entre toutes les commandes, chaque une ...



Commande

ORQUESTRA (Installation à 12 V \Rightarrow)

Centrale qui fournit des entrées externes, permettant que la même source sonore diffuse dans tous les espaces.

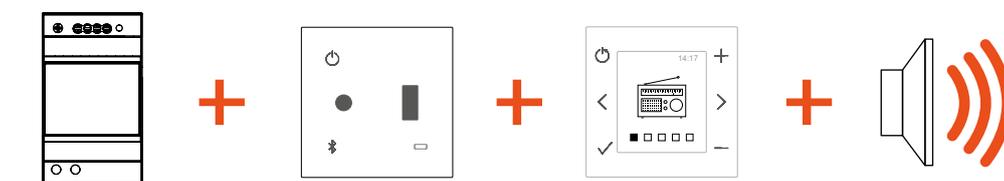


Source d'Alimentation

Centrale

Commande


Road Map

OFF

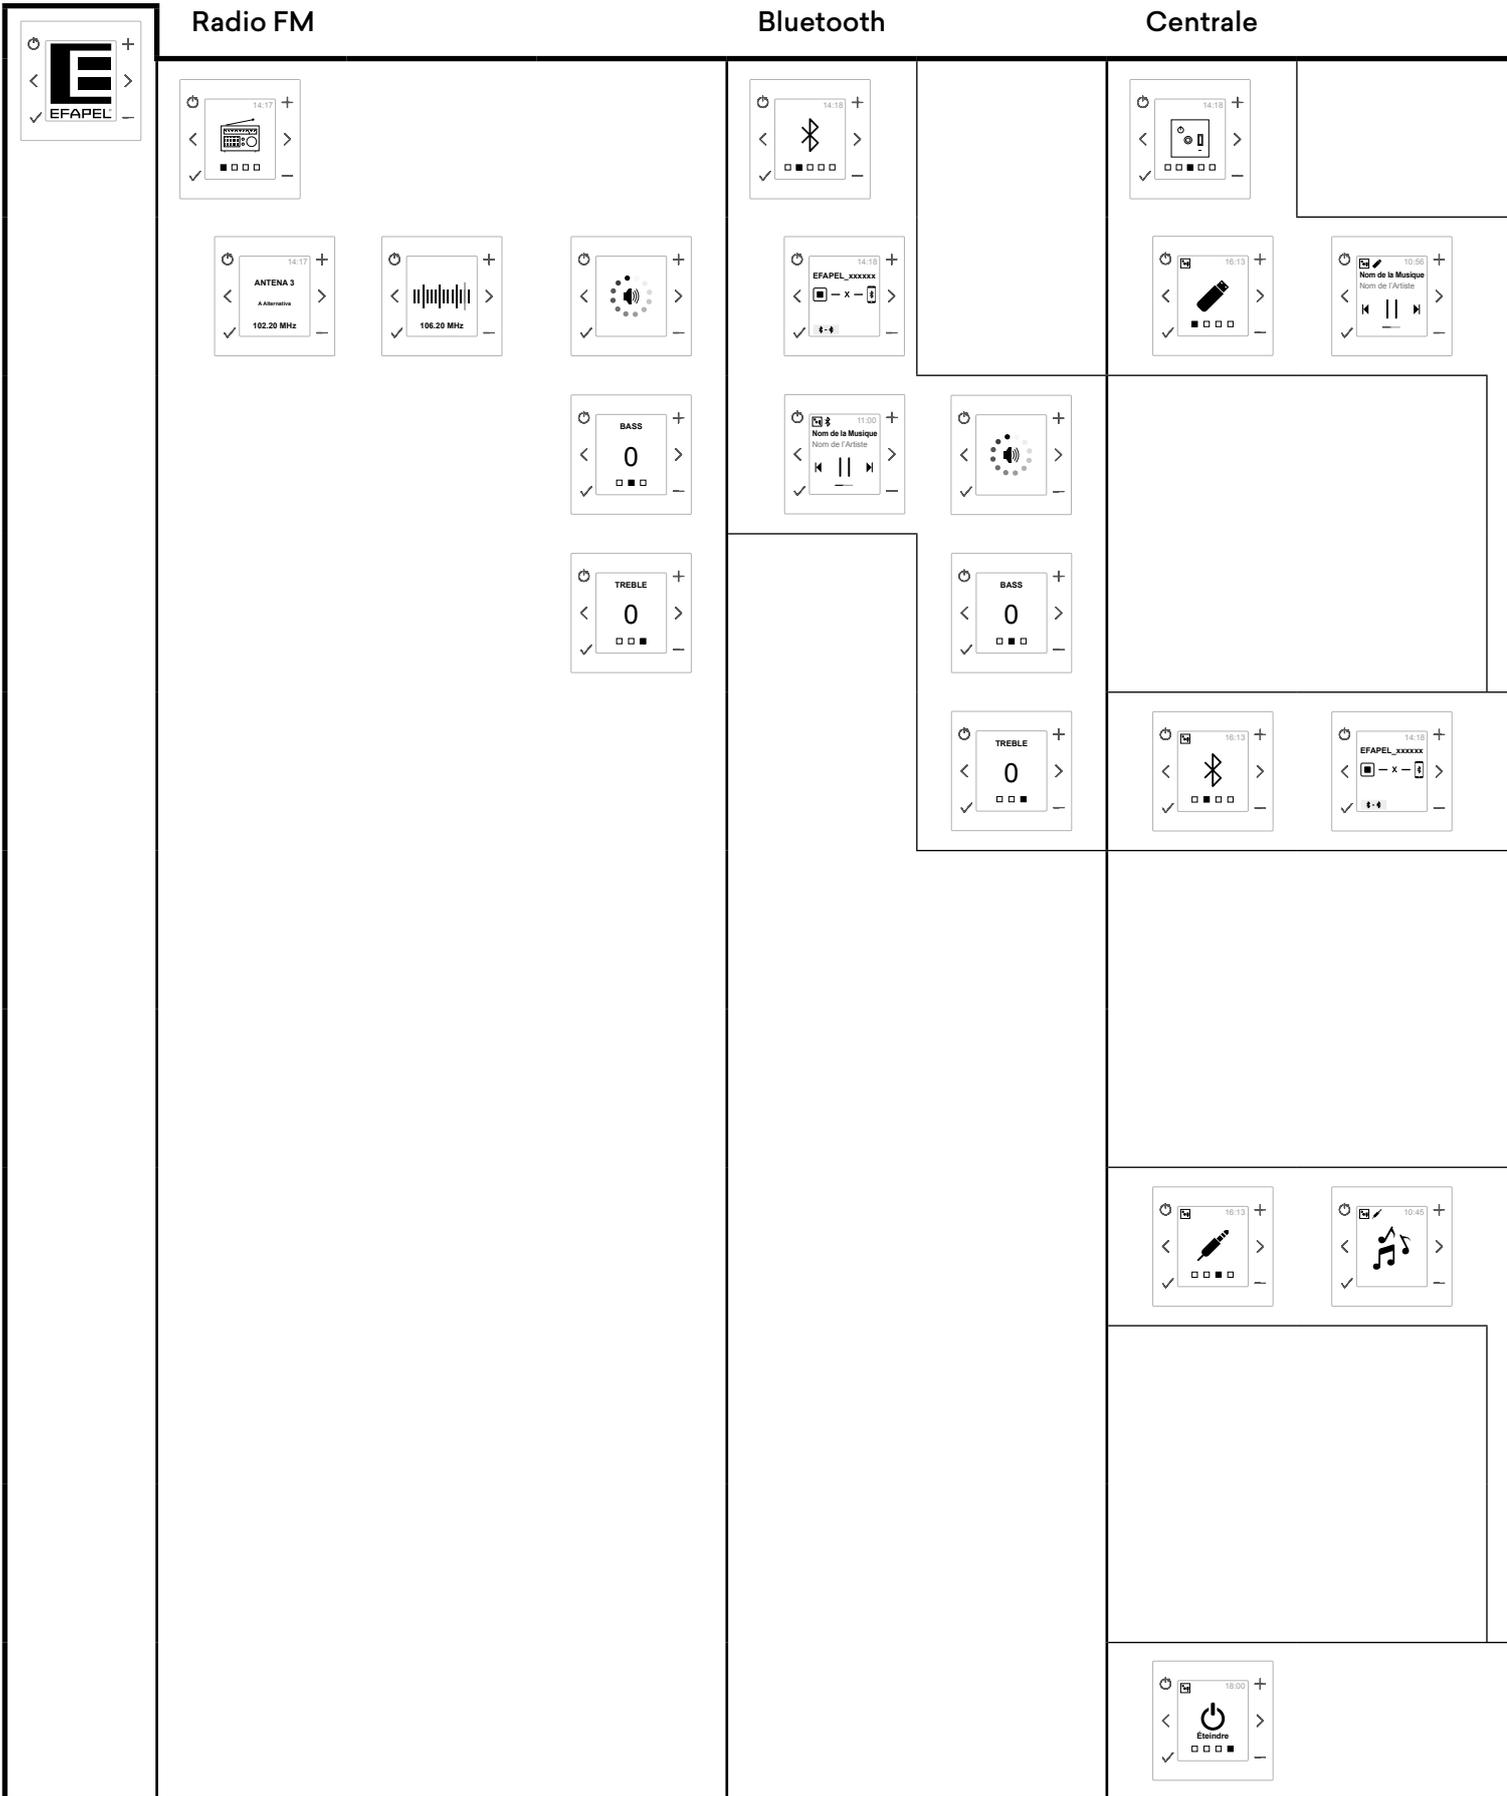

Réveil

Réglages

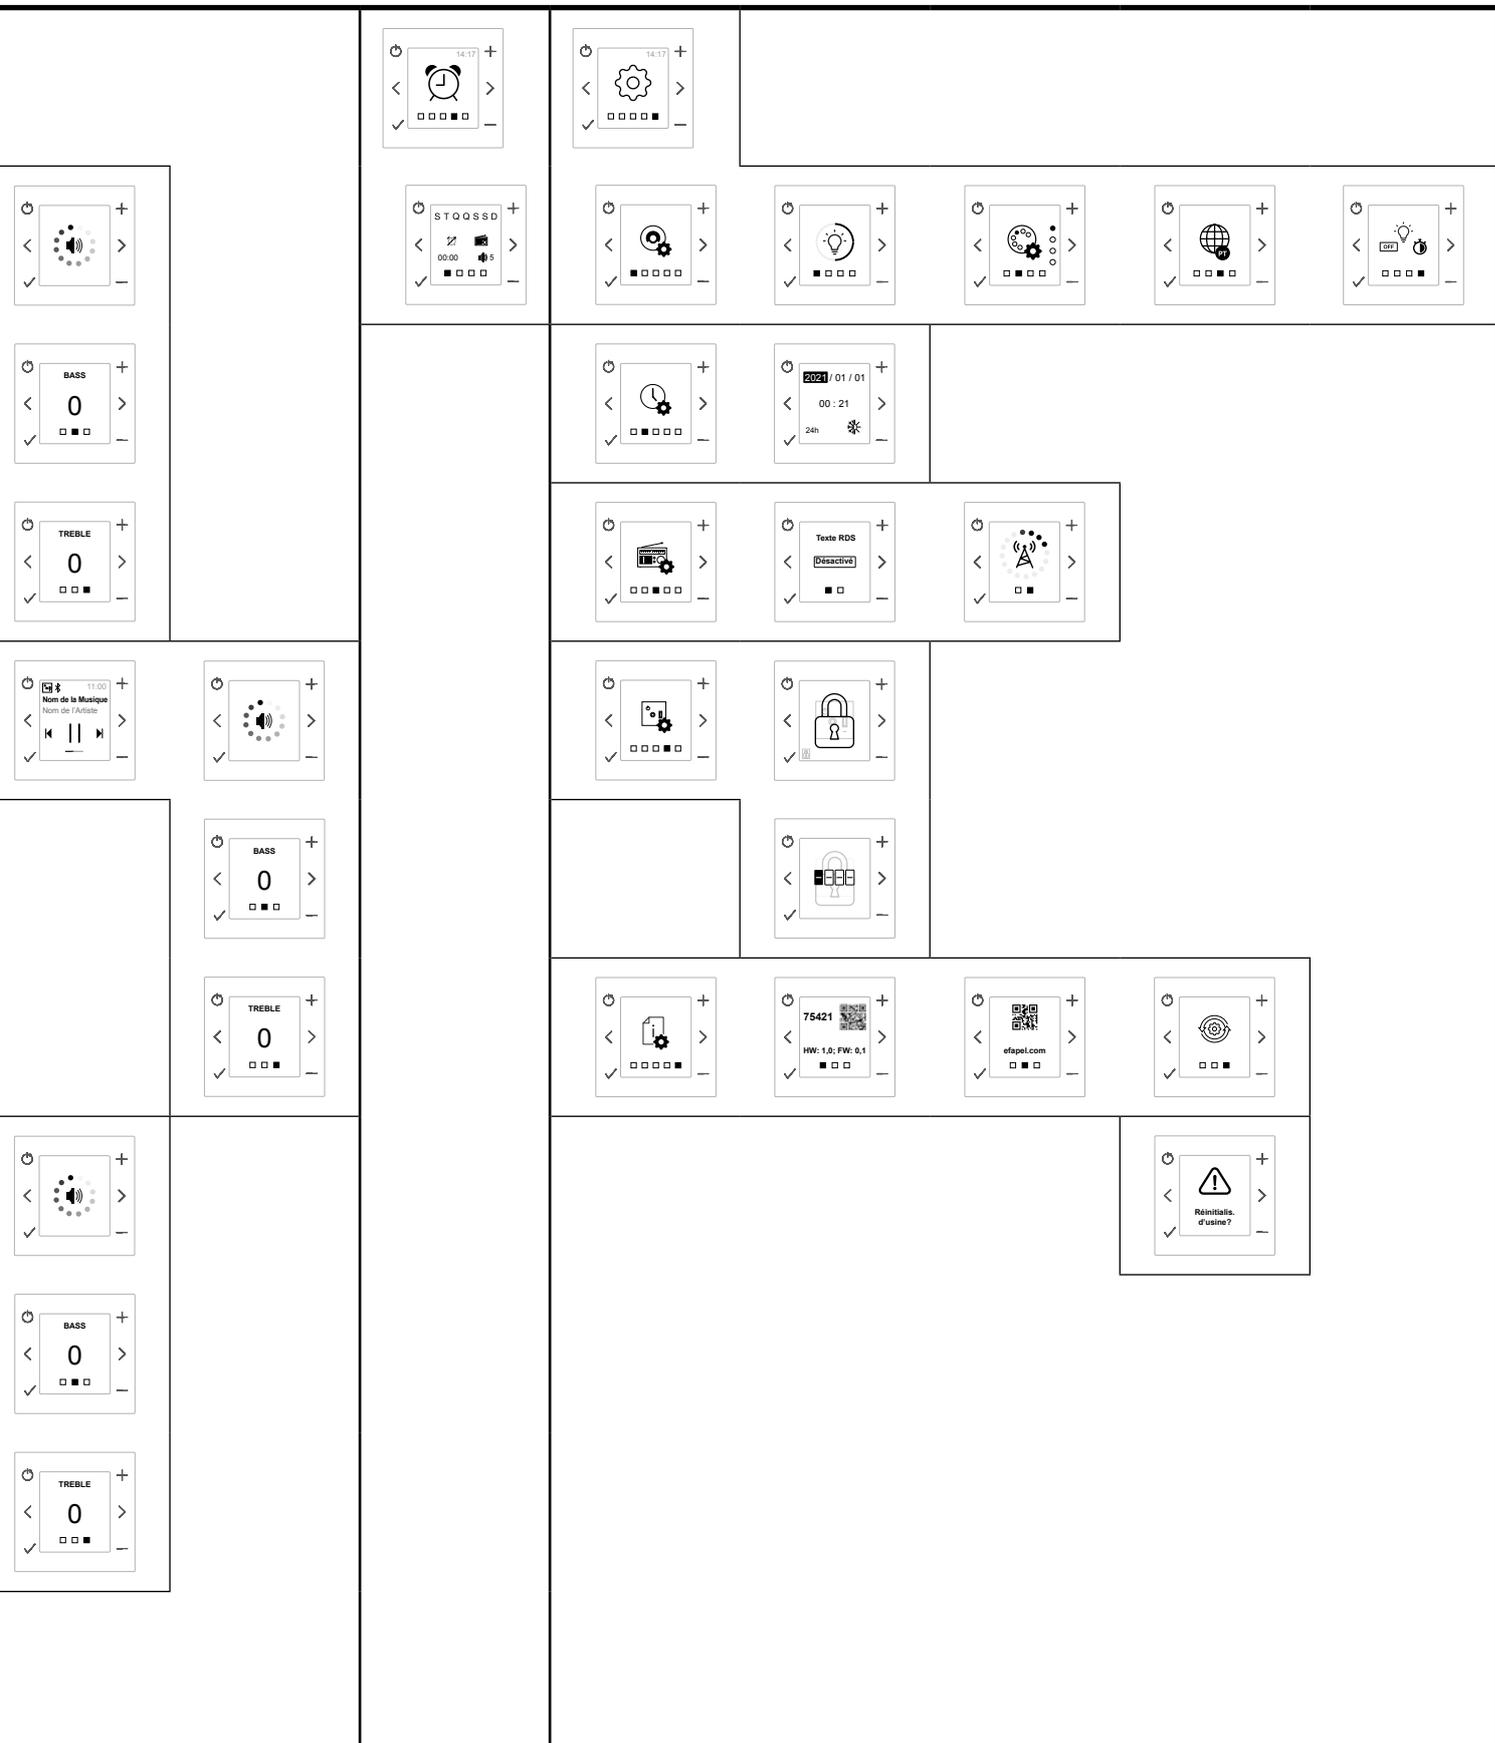


2. SOLO - Installation à 230 V ~

Commande Son 230 V ~ avec Radio FM

Fonctions obtenues grâce au montage de l'Enjoliveur tactile (xx854 Txx) au Mécanisme Mec21 (75200) ou Mécanisme Semi-assemblé MecQ45 (75400 Sxx)

Cette commande permet d'écouter la station de Radio FM réglée.

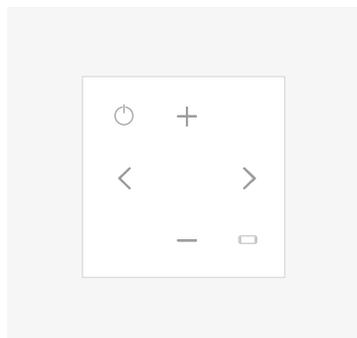

	Touche ON/OFF
	Volume
	Recherche de la précédente / suivante station Radio FM (Réglage FM)
	<ul style="list-style-type: none"> Système éteint Système allumé Système en mode Configuration

Note: D'autres fonctions de la centrale sont disponibles sur les commandes de son.

→ ON / OFF

Pour allumer et éteindre la Commande appuyez sur "⏻".

→ Radio FM

Quand la Commande est allumée, vous pouvez écouter la station de Radio FM réglée.

Pour réaliser une recherche de station de Radio FM appuyez sur "<" ou ">".

- Réglage de Station

En appuyant sur "<" ou ">" commence une nouvelle recherche de station, pour lancer la recherche automatique faire une pression courte et pour une recherche affinée faire une pression prolongée.

Note: Durant le réglage le TÉMOIN clignote rouge / bleu jusqu'à ce que le réglage soit terminé.

· Réglage Automatique

Le réglage s'arrête automatiquement quand il trouve la station suivante.

· Réglage Manuel / Réglage Affiné


Le réglage avance ou recule de fréquence pas à pas.

→ Paramétrage

Cette fonction permet de configurer les BASS et les TREBLE.

Pour entrer dans ce mode appuyez sur les symboles "+" ou "-" jusqu'à ce que le témoin devienne bleu.

Réglage BASS (basses ou graves)

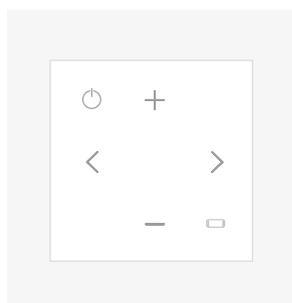

	Augmente les BASS
	Allez au réglage TREBLE
	Diminue les BASS

Réglage TREBLE (aigus)




	Augmente les TREBLE
	Diminue les TREBLE

Note: Pour reprendre le mode normal attendre 10 secondes (le témoin redevient rouge)

Commande Son 230 V ~ avec Radio FM et Bluetooth

Fonctions obtenues grâce au montage de l'Enjoliveur avec écran (xx855 Txx) au Mécanisme Mec21 (75221) ou Mécanisme Semi-assemblé MecQ45 (75421 Sxx)

Cette commande permet d'écouter la station de Radio FM réglée, l'appareil Bluetooth couplé ou le son provenant d'une des entrées de la centrale.

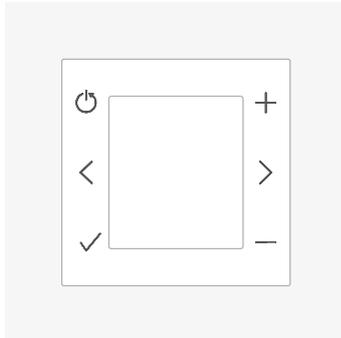


	Touche ON/OFF et retour
	Augmente le volume / configuration
	Diminue le volume / configuration
	Prochaine station de Radio FM, musique ou parcourir les menus
	Station de Radio FM précédente, musique ou parcourir les menus
	Valider le menu et le Couplage Bluetooth

→ ON / OFF

Pour allumer et éteindre la Commande, appuyez sur “”.

Avec la commande allumée vous pouvez sélectionner la fonction souhaitée.

Radio FM

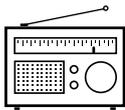

Bluetooth



Réveil



Réglages



→ Radio FM

La fonction Radio FM permet de reproduire une station de Radio FM réglée.

Pour choisir la Fonction Radio FM appuyer sur “<” ou “>” jusqu'à affichage sur l'écran du symbole “” et appuyer sur “”.



14:17	Heure
ANTENA 3	Indication du Nom de la Station réglée (RDS)
A Alternativa	Information de Texte (RDS)
102.20 MHz	Fréquence de la Station de Radio FM réglée

Fonctionnement du mode Radio FM



	Pression courte - Retour Pression longue - Éteint l'appareil
	Augmente le Volume
	Diminue le Volume
	Réglage de Station: Pression courte - Cherche la prochaine fréquence de Radio FM disponible Pression longue - Réglage affiné de la fréquence Radio FM (Augmente)
	Réglage de Station: Pression courte - Cherche la fréquence précédente de Radio FM disponible Pression longue - Réglage affiné de la fréquence Radio FM (Diminue)

- Réglage de Station

Appuyer sur “<” ou “>” pour régler une nouvelle Station de Radio FM.

· Réglage Automatique

Recherche automatique d'une Station de Radio FM avec un bon signal de radiodiffusion (dépend de la sensibilité définie en Sensibilité de Réception de la Radio FM, page 15).

· Réglage Manuel / Réglage Affiné

Recherche manuelle de la fréquence souhaitée, avec des pas de fréquence de 0.05 MHz.

- Contrôle du Volume

Appuyer sur “+” ou “-” pour régler le niveau du Volume.

Vous pouvez régler le Volume, les BASS et les TREBLE dans le menu Contrôle du Volume.




Appuyer sur “<” ou “>” pour accéder aux menus BASS et TREBLE dans le menu Contrôle du Volume.

Pour quitter, attendez qu'il revienne automatiquement à la fonction précédente ou appuyez sur “⏪”.

· Volume


Vous pouvez régler le niveau entre 0 (Silencieux) et 15 (Max), dans le menu Volume.

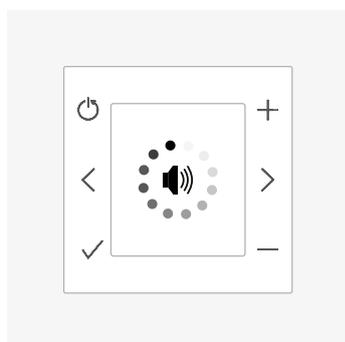

⏪	Pression courte - Retour Pression longue - Éteint l'appareil
+	Augmente le Volume
-	Diminue le Volume
⏩	Paramètre suivant (BASS)
⏪	Paramètre précédent (TREBLE)
✓	Retour / Valider

· BASS


Vous pouvez régler le niveau entre -5 et +5 (Paramètre d'usine 0) dans le menu BASS.

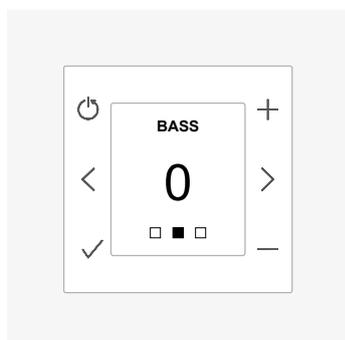

⏪	Pression courte - Retour Pression longue - Éteint l'appareil
+	Augmente les BASS
-	Diminue les BASS
⏩	Paramètre suivant (TREBLE)
⏪	Paramètre précédent (Volume)
✓	Retour / Valider

· **TREBLE**

Vous pouvez régler le niveau entre -5 et +5 (Paramètre d'usine 0) dans le menu TREBLE.

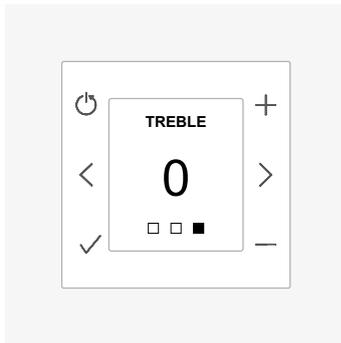

- Pression courte** - Retour
Pression longue - Éteint l'appareil

- +** Augmente les TREBLE

- Diminue les TREBLE

- >** Paramètre suivant (Volume)


- <** Paramètre précédent (BASS)

- ✓** Retour / Valider

→ **Bluetooth**

· **Couplage**

Couplage avec **Entrée Bluetooth de la Centrale**

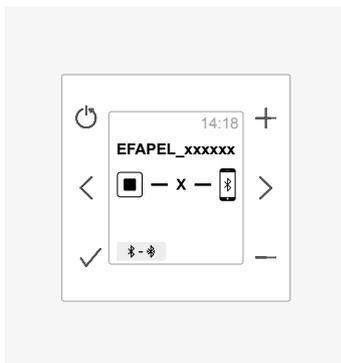

- Pression courte** - Retour au menu précédent
Pression longue - Éteint l'appareil

- +** Augmente le Volume

- Diminue le Volume


- >**

- <**

- ✓** Couplage Bluetooth



Aucun appareil couplé, appuyer sur "✓"

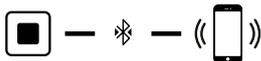


Appareil disponible pour couplage, Chercher EFAPEL _XXXXX sur l'appareil à coupler



Appareil couplé avec succès (apparaît le nom de l'appareil couplé sur l'écran)

· **Contrôle de Fichiers Musicaux**

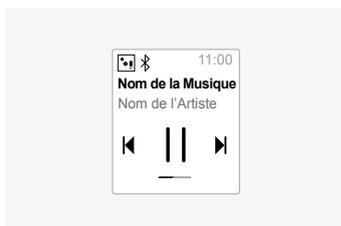

- 10:56 **Fonction** - Entrée / Heure

- Nom de la Musique en Reproduction

- Nom de l'Artiste

- Écran de lecture

Fonctionnement dans la fonction **Centrale – Entrée Bluetooth**



Voir Contrôle Volume page 10.

-  **Pression courte** - Retour au menu précédent
Pression longue - Éteint l'appareil

- +** Augmente le Volume

- Diminue le Volume

- >** Musique suivante


- <** Musique précédente

- ✓** **Pression courte** - Play / Pause
Pression longue - Couplage Bluetooth

→ Réveil

La fonction **Réveil** permet de définir les jours de la semaine et l'heure à laquelle l'appareil sonne et quelle est la source audio qui sera utilisée, ainsi que le volume du réveil.

Ce menu permet de configurer jusqu'à 4 programmes.

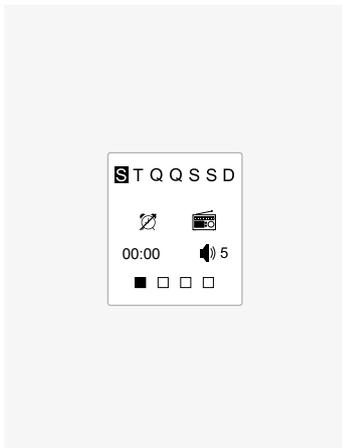

- S T Q S S D** Jours de la semaine: "**S**" – Sélectionné
"T" – Non Sélectionné

-  "" – Activé
"" – Non Activé

-  Source sonore, quand ça sonne: "" - Radio FM
"" - Bluetooth local
"" - Centrale – Entrée USB
"" - Centrale – Entrée Bluetooth
"" - Centrale – Entrée Jack 3,5 mm


-  5 Volume défini

- 00:00 Heure programmée pour sonner

- □ □ □ Mémoires (4 programmations possibles)

Note: Lorsqu'il existe un programme défini, le symbole "" apparaît sur l'écran.

Configuration du Réveil

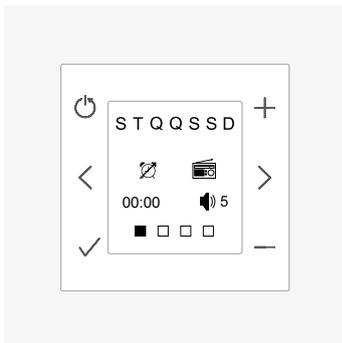

-  **Pression courte** - Retour
Pression longue - Éteint l'appareil

- +** Augmente / Change la Valeur du Champ

- Diminue / Change la Valeur du Champ

- >** Champ suivant

- <** Champ précédent

- ✓** Retour / Valider

→ Réglages

Vous pouvez configurer et personnaliser le fonctionnement de l'appareil dans le menu Réglages.

Pour sélectionner le menu Réglages, appuyer sur “<” ou “>” jusqu'à affichage sur l'écran du symbole “⚙️” et appuyer sur “✓”.

Réglages d’Affichage



Réglages de Date et Heure



Réglages de Radio FM



Informations



- Réglages d’Affichage


Dans le menu Réglages d’Affichage vous pouvez configurer la Luminosité, la Palette de Couleurs, la Langue et la Mise en Veille de l’Écran.

Pour sélectionner le menu Réglages d’Affichage, appuyer sur les touches “<” ou “>” jusqu'à affichage sur l'écran du symbole “⚙️” et appuyer sur “✓”.

Luminosité



Palette de Couleurs

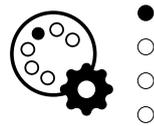

Langue




Mise en Veille de l’Écran



· Luminosité

Dans le menu Luminosité vous pouvez régler le niveau entre le niveau 1 et le niveau 4.

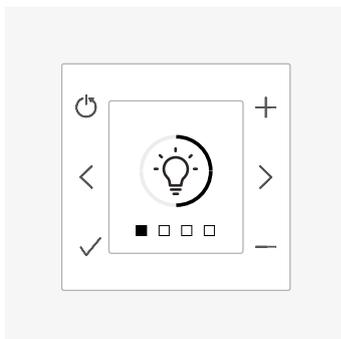

- ⏻ Pression courte - Retour
Pression longue - Éteint l'Appareil

- + Augmente la Luminosité de l'Écran

- Diminue la Luminosité de l'Écran


- > Paramètre suivant (Palette de Couleurs)

- < Paramètre précédent (Mise en Veille de l'Écran)

- ✓ Retour / Valider

· Palette de Couleurs

Dans le menu Palette de Couleurs vous pouvez choisir 1 des 4 modèles disponibles.

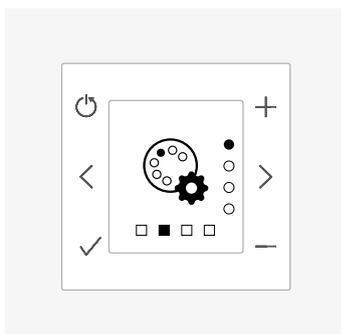

- ⏻ Pression courte - Retour
Pression longue - Éteint l'appareil

- + Palette de Couleurs précédente

- Palette de Couleurs suivante


- > Paramètre suivant (Langue)

- < Paramètre précédent (Luminosité)

- ✓ Retour / Valider

· Langue

Dans le menu **Langue** vous pouvez choisir la langue de l'appareil (PT, ES, FR, EN).

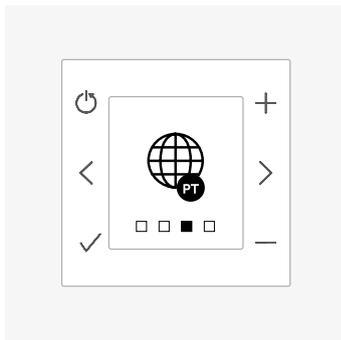

-  **Pression courte** - Retour
- Pression longue** - Éteint l'appareil

- +** Langue précédent

- Langue suivante


- >** Paramètre suivant (Mise en Veille de l'Écran)

- <** Paramètre précédent (Palette de Couleurs)

- ✓** Retour / Valider

· Mise en Veille de l'Écran

Le menu **Mise en Veille de l'Écran** permet de définir l'activation de la veille de l'écran (OFF, 15, 30, 45, 60 secondes).

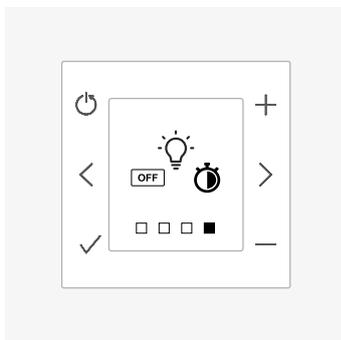

-  **Pression courte** - Retour
- Pression longue** - Éteint l'appareil

- +** Augmente la temporisation

- Diminue la temporisation

- >** Paramètre suivant (Luminosité)

- <** Paramètre précédent (Langue)

- ✓** Retour / Valider

– Réglages de Date et Heure

Dans le menu **Réglages de Date et Heure** vous pouvez définir la Date et l'heure, le Format de l'heure et le Changement de l'heure.

Pour sélectionner le menu **Réglages de Date et Heure**, appuyer sur les touches “<” ou “>” jusqu'à affichage sur l'écran du symbole “🕒” et appuyer sur “✓”.




- 2021 / 01 / 01** Data

- 00 : 21 Heure

- 24h Format de l'heure: 12H / 24H

-  Changement automatique de l'heure: “” – Auto
- “” – OFF

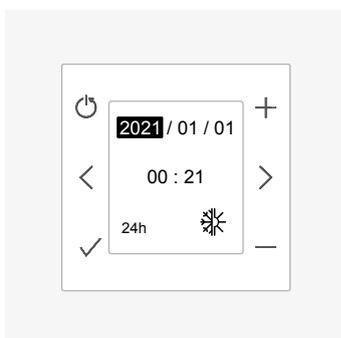

-  **Pression courte** - Retour
- Pression longue** - Éteint l'appareil

- +** Augmente / Change la Valeur du Champ

- Diminue / Change la Valeur du Champ

- >** Se déplacer entre Champs – Champ Suivant

- <** Se déplacer entre Champs – Champ Précédent

- ✓** Retour / Valider

- Réglages de la Radio FM

Dans le menu Réglages de la Radio FM vous pouvez activer les informations de Texte RDS et régler la Sensibilité de Réception de la Radio FM.

Pour sélectionner le menu Réglages de la Radio FM, appuyer sur les touches “<” ou “>” jusqu’à affichage sur l’écran du symbole “” et appuyer sur “✓”.

Texte RDS

TEXTE RDS


Désactivé

Sensibilité de Réception de la Radio FM



· Texte RDS

Le menu Texte RDS permet d’activer et de désactiver le Texte RDS.

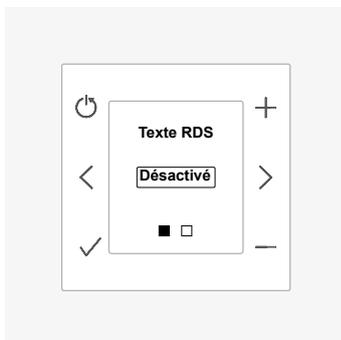

-  **Pression courte** - Retour
Pression longue - Éteint l'appareil

-  Change entre ON / OFF

-  Change entre ON / OFF

-  Se déplacer entre Champs

-  Se déplacer entre Champs


-  Retour / Valider

· Sensibilité de Réception de la Radio FM

Le menu Sensibilité de Réception de la Radio FM permet de régler la Sensibilité de Réception.

Cette valeur définit la sensibilité d’arrêt pendant la recherche. Une faible sensibilité fait que le système s’arrête à peine sur les stations ayant un signal fort ou une forte sensibilité fait que le système s’arrête aussi sur les stations ayant un faible signal.

Les valeurs s’étendent de 1 à 16, étant comme paramètre d’usine 8.

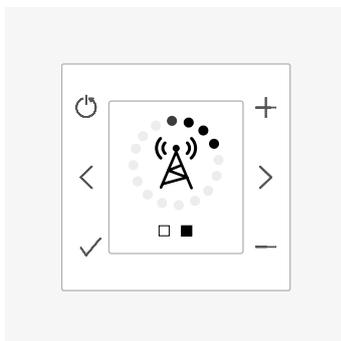

-  **Pression courte** - Retour
Pression longue - Éteint l'appareil

-  Augmente la Sensibilité de Réception

-  Diminue la Sensibilité de Réception

-  Se déplacer entre Champs

-  Se déplacer entre Champs

-  Retour / Valider

- Informations

Dans le menu **Informations** vous pouvez consulter les informations sur l'appareil et réinitialiser les paramètres d'usine.

Pour sélectionner le menu **Informations**, appuyer sur les touches “<” ou “>” jusqu'à affichage sur l'écran du symbole “

Information Appareil



75421

HW: 1,0; FW: 0,1

Informations EFAPEL



efapel.com

Réinitialisation des Paramètres d'Usine



· Information Appareil

Présente la version de Hardware et Firmware de l'appareil.



-  Pression courte - Retour
-  Pression longue - Éteint l'appareil
- 
- 
-  Se déplacer entre Champs (Informations EFAPEL)
- 
- 

· Informations EFAPEL

Présente les Informations EFAPEL.



-  Pression courte - Retour
-  Pression longue - Éteint l'appareil
- 
- 
-  Se déplacer entre Champs (Réinitialisation des Paramètres d'Usine)
-  Se déplacer entre Champs (Information Appareil)
- 

· Réinitialisation des Paramètres d'Usine

Permet la Réinitialisation des Paramètres d'Usine / RESET de l'appareil.




-  Pression courte - Retour
-  Pression longue - Éteint l'appareil
- 
- 
-  Se déplacer entre Champs (Informations EFAPEL)
- 
-  Valider

3. ORQUESTRA - Installation à 12 V \equiv

Centrale 12 V \equiv avec USB + Bluetooth + Jack 3,5 mm

Fonctions obtenues grâce au montage de l'Enjoliveur pour Centrale (xx856 Txx) au Mécanisme Mec21 (75211) ou Mécanisme Semi-assemblé MecQ45 (75411 Sxx).

Utilisée pour entrée et distribution de signal d'une source externe de type Jack 3,5 mm, USB ou Bluetooth.

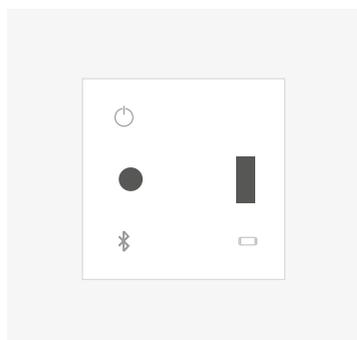

Touche ON/OFF et touche de sélection d'entrée



Touche de Couplage Bluetooth



LED



Appareil éteint



Appareil en mode entrée USB



Appareil en mode entrée Bluetooth



Appareil en mode entrée Jack 3,5 mm

Note: D'autres fonctions de la centrale sont disponibles sur les commandes de son.

→ ON / OFF

Pour allumer et éteindre la Centrale appuyez sur "  ".

→ Entrée USB

Pour sélectionner le mode **Entrée USB** appuyer sur "  " jusqu'à ce que le témoin devienne rouge.

Note: Il n'est possible de reproduire que les formats: FAT32 et MP3.

→ Entrée Bluetooth

Pour sélectionner le mode **Entrée Bluetooth** appuyer sur "  " jusqu'à ce que le témoin devienne bleu.

Pour coupler un appareil à la centrale, sélectionner le mode **Bluetooth** (témoin bleu allumé), appuyer sur "  " pendant 3 secondes pour procéder au couplage. Le témoin bleu clignote jusqu'à ce que le couplage soit terminé, après quoi le témoin bleu est fixe.

Note: version Bluetooth: V 5.0

→ Entrée Jack 3,5 mm


Pour sélectionner le mode **Entrée Jack 3,5 mm** appuyer sur "  " jusqu'à ce que le témoin devienne bicolor (bleu/rouge).

Note: Cette entrée est préparée pour des entrées préamplifiées, il pourra y avoir une légère différence de volume du son provenant de cette entrée en comparaison avec celui de l'entrée de la Radio FM.

Commande Son 12 V avec Radio FM

Fonctions obtenues grâce au montage de l'Enjoliveur avec Écran (xx855 Txx) au Mécanisme Mec21 (75221) ou Mécanisme Semi-assemblé MecQ45 (75421 Sxx).

Cette commande permet d'écouter la Station de Radio FM réglée, l'appareil Bluetooth couplé ou le son provenant d'une des entrées de la centrale.

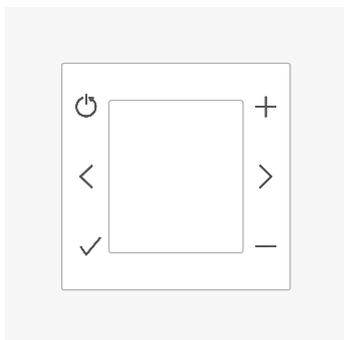


	Touche ON/OFF et retour
	Augmente le volume / configuration
	Diminue le volume / configuration
	Prochaine station de Radio FM, musique ou parcourir les menus
	Station de Radio FM précédente, musique ou parcourir les menus
	Valider menu / Play&Pause et Couplage Bluetooth

→ ON / OFF


Pour allumer et éteindre la **Commande**, appuyez sur “”.

Avec la commande allumée vous pouvez sélectionner la fonction souhaitée.

Radio FM

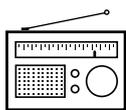

Centrale

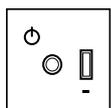

Réveil



Réglages



→ Radio FM

La fonction **Radio FM** permet de reproduire une station de **Radio FM** réglée.

Pour choisir la fonction **Radio FM** appuyer sur “<” ou “>” jusqu'à affichage sur l'écran du symbole “” et appuyer sur “”.



14:17	Heure
ANTENA 3	Indication du nom de la station réglée (RDS)
A Alternativa	Information de Texte (RDS)
102.20 MHz	Fréquence de la Station de Radio FM réglée

Fonctionnement du mode **Radio FM**



	Pression courte - Retour Pression longue - Éteint l'appareil
	Augmente le Volume
	Diminue le Volume
	Réglage de station: Pression courte – Cherche la fréquence précédente de Radio FM disponible Pression longue – Réglage affiné de la fréquence Radio FM (Augmente)
	Réglage de station: Pression courte – Cherche la prochaine fréquence de Radio FM disponible Pression longue – Réglage affiné de la fréquence Radio FM (Diminue)

- Réglage de Station de la Radio FM

Appuyer sur “<” ou “>” pour régler une nouvelle Station de la Radio FM.

· Réglage Automatique

Recherche automatique d'une Station de la Radio FM avec un bon signal de radiodiffusion (dépend de la sensibilité définie en **Sensibilité de Réception de la Radio FM**, page 25).

· Réglage Manuel / Réglage Affiné

Recherche manuelle de la fréquence souhaitée, avec des pas de fréquence de 0.05 MHz.

- Contrôle du Volume

Appuyer sur “+” ou “-” pour régler le niveau du Volume.

Vous pouvez régler le Volume, les BASS et les TREBLE dans le menu Contrôle du Volume.




Appuyer sur “<” ou “>” pour accéder aux menus BASS et TREBLE dans le menu Contrôle du Volume.

Pour quitter, attendez qu'il revienne automatiquement à la fonction précédente ou appuyez sur “⏻”.

· Volume


Vous pouvez régler le niveau entre 0 (Silencieux) et 15 (Max).

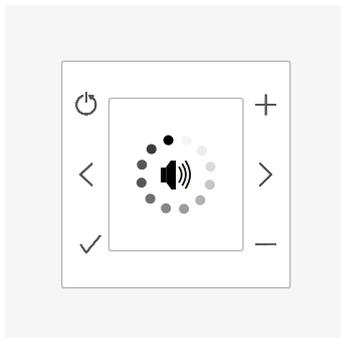

	Pression courte - Retour Pression longue - Éteint l'appareil
	Augmente le Volume
	Diminue le Volume
	Paramètre suivant (BASS)
	Paramètre précédent (TREBLE)
	Retour / Valider

· BASS


Vous pouvez régler le niveau entre -5 et +5 (Paramètre d'usine 0) dans le menu BASS.

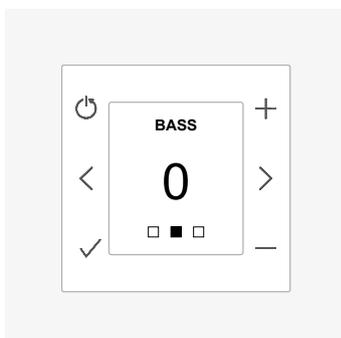

	Pression courte - Retour Pression longue - Éteint l'appareil
	Augmente les BASS
	Diminue les BASS
	Paramètre suivant (TREBLE)
	Paramètre précédent (Volume)
	Retour / Valider

TREBLE

Vous pouvez régler le niveau entre -5 et +5 (Paramètre d'usine 0) dans le menu TREBLE.

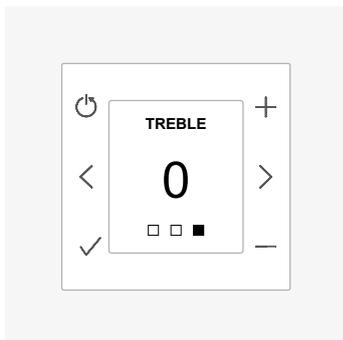

	Pression courte - Retour Pression longue - Éteint l'appareil
	Augmente les TREBLE
	Diminue les TREBLE
	Paramètre suivant (Volume)
	Paramètre précédent (BASS)
	Retour / Valider

→ Centrale

La fonction **Centrale** permet de sélectionner une des sources audios connectées à la centrale (USB, Bluetooth ou Jack 3,5 mm).


Pour sélectionner la fonction **Centrale** appuyer sur “<” ou “>” jusqu'à affichage sur l'écran du symbole “” et appuyer sur “✓”.

Vous pouvez sélectionner l'entrée de la centrale que vous souhaitez reproduire, dans la fonction **Centrale**.

Entrée USB



Entrée Bluetooth

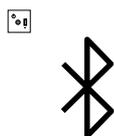

Entrée Jack 3,5 mm



Éteindre la Centrale




– Fonction Centrale – Entrée USB

La fonction **Centrale – Entrée USB** permet de reproduire les musiques contenues dans le périphérique USB.

Note: Il n'est possible de reproduire que les formats: FAT32, MP3.

Pour sélectionner la fonction **Centrale – Entrée USB** appuyer sur “<” ou “>” jusqu'à affichage sur l'écran du symbole “” et appuyer sur “✓”.

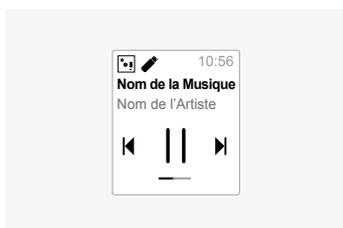

	10:56 Fonction – Entrée / Heure
	Nom de la Musique en Reproduction
	Nom de l'Artiste
	Écran de lecture

Fonctionnement dans la fonction Centrale – Entrée USB



	Pression courte - Retour au menu précédent Pression longue - Éteint l'appareil
	Augmente le Volume
	Diminue le Volume
	Sélection de la musique: Pression courte – Fichier suivant Pression longue – Musique suivante
	Sélection de la musique: Pression courte – Fichier précédent Pression longue – Musique précédente
	Play / Pause

Voir Contrôle Volume page 19.


– Fonction **Centrale – Entrée Bluetooth**

La fonction **Centrale – Entrée Bluetooth**, permet de reproduire le son provenant de l'appareil couplé à la Centrale.

Pour sélectionner la fonction **Centrale – Entrée Bluetooth**, appuyer sur “<” ou “>” jusqu'à affichage sur l'écran du symbole “” et appuyer sur “✓”.

· **Couplage**

Couplage avec **Entrée Bluetooth de la Centrale**

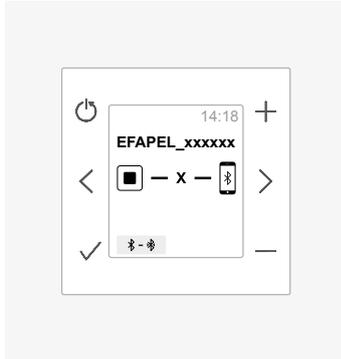

- Pression courte** - Retour au menu précédent
Pression longue - Éteint l'appareil

- +** Augmente le Volume

- Diminue le Volume


- >**

- <**

- ✓** Couplage Bluetooth



Aucun appareil couplé, “appuyer sur “✓”

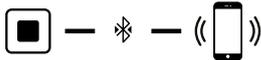


Appareil disponible pour couplage, Chercher EFAPEL _XXXXX sur l'appareil à coupler



Appareil couplé avec succès (apparaît le nom de l'appareil couplé sur l'écran)

· **Contrôle de Fichiers Musicaux**

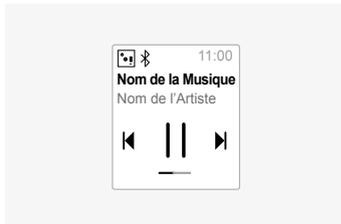

- 10:56 **Fonction – Entrée / Heure**

- Nom de la Musique en Reproduction**

- Nom de l'Artiste**

- Écran de lecture**

Fonctionnement dans la fonction **Centrale – Entrée Bluetooth**



- Pression courte** - Retour au menu précédent
Pression longue - Éteint l'appareil

- +** Augmente le Volume

- Diminue le Volume

- >** Musique suivante

- <** Musique précédente

- ✓** **Pression courte** - Play / Pause
Pression longue - Couplage Bluetooth

Voir Contrôle Volume page 19.

- Fonction Centrale – Entrée Jack 3,5 mm

La fonction Centrale – Entrée Jack 3,5 mm permet de reproduire le son injecté dans la centrale.

Pour sélectionner la fonction Centrale – Entrée Jack 3,5 mm appuyer sur “<” ou “>” jusqu’à affichage sur l’écran du symbole “ ” et appuyer sur “✓”.



 10:56 Fonction – Entrée / Heure

Fonctionnement du mode Centrale – Entrée Jack 3,5 mm



 Pression courte - Retour au menu précédent
Pression longue - Éteint l'appareil

+ Augmente les Volume

– Diminue le Volume

>

<


✓

Voir Contrôle Volume page 19.

→ Réveil

La fonction Réveil permet de définir les jours de la semaine et l'heure à laquelle l'appareil sonne et quelle est la source audio qui sera utilisée, ainsi que le volume du réveil.

Ce menu permet de configurer jusqu'à 4 programmes.

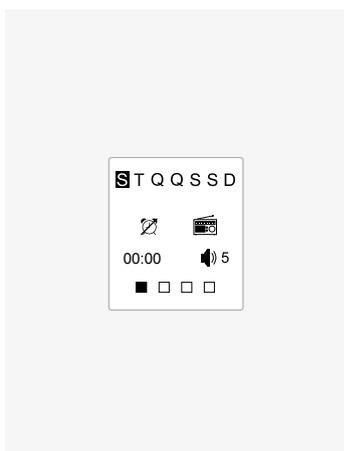

S T Q Q S S D Jours de la semaine: “**S**” – Sélectionné
“**T**” – Non Sélectionné

 “” – Activé
“” – Non Activé

Source sonore, quand ça sonne: “” - Radio FM
“” - Bluetooth local
“ ” - Centrale – Entrée USB
“ ” - Centrale – Entrée Bluetooth
“ ” - Centrale – Entrée Jack 3,5 mm


 5 Volume defini

00:00 Heure programmée pour sonner

■ □ □ □ Mémoires (4 programmations possibles)

Note: Lorsqu'il existe un programme défini, le symbole “” apparaît sur l'écran

Configuration du Réveil

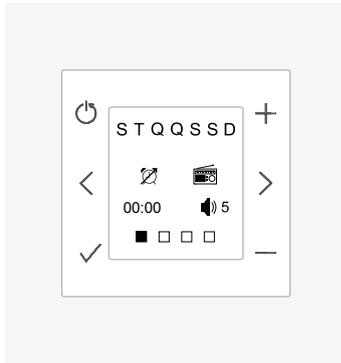

- Pression courte** - Retour
Pression longue - Éteint l'appareil

- +** Augmente / Change la Valeur du Champ

- Diminue / Change la Valeur du Champ

- >** Champ suivant

- <** Champ précédent

- ✓** Retour / Valider

→ Réglages

Vous pouvez configurer et personnaliser le fonctionnement de l'appareil dans le menu Réglages.

Pour sélectionner le menu Réglages, appuyer sur “<” ou “>” jusqu'à affichage sur l'écran du symbole “⚙️” et appuyer sur “✓”.


Réglages d’Affichage




Réglages de Date et Heure



Réglages de Radio FM

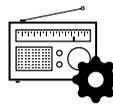

Réglages de la Centrale

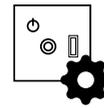

Informations



– Réglages d’Affichage


Dans le menu Réglages d’Affichage vous pouvez configurer la Luminosité, la Palette de Couleurs, la Langue et la Mise en Veille de l’Écran.

Pour sélectionner le menu Réglages d’Affichage, appuyer sur les touches “<” ou “>” jusqu'à affichage sur l'écran du symbole “⚙️” et appuyer sur “✓”.

Luminosité



Palette de Couleurs

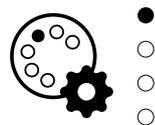

Langue




Mise en Veille de l’Écran



· Luminosité

Dans le menu Luminosité vous pouvez régler le niveau entre le niveau 1 et le niveau 4.

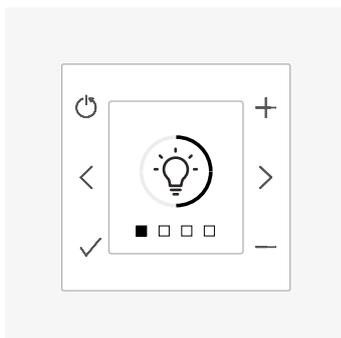

- Pression courte** - Retour
Pression longue - Éteint l'Appareil


- +** Augmente la Luminosité de l'Écran

- Diminue la Luminosité de l'Écran

- >** Paramètre suivant (Palette de Couleurs)

- <** Paramètre précédent (Mise en Veille de l'Écran)

- ✓** Retour / Valider

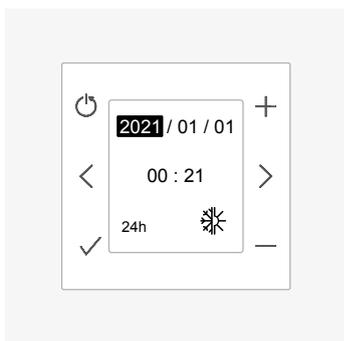

-  **Pression courte** - Retour
Pression longue - Éteint l'appareil

- +** Augmente / Change la Valeur du Champ

- Diminue / Change la Valeur du Champ

- >** Se déplacer entre champs – Champ Suivant

- <** Se déplacer entre champs – Champ Précédent

- ✓** Retour / Valider

- Réglages de la Radio FM

Dans le menu Réglages de la Radio FM vous pouvez activer les informations de Texte RDS et régler la Sensibilité de Réception de la Radio FM.

Pour sélectionner le menu Réglages de la Radio FM, appuyer sur les touches “<” ou “>” jusqu’à affichage sur l’écran du symbole  et appuyer sur “✓”.

Texte RDS




Sensibilité de Réception de la Radio FM



· Texte RDS

Le menu Texte RDS permet d’activer et de désactiver le Texte RDS.

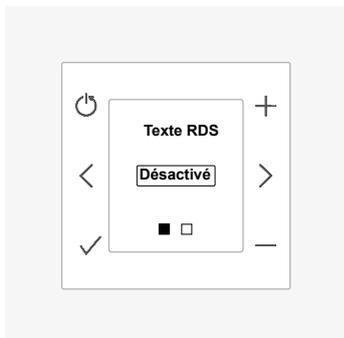

-  **Pression courte** - Retour
Pression longue - Éteint l'appareil

- +** Change entre ON / OFF

- Change entre ON / OFF

- >** Se déplacer entre champs

- <** Se déplacer entre champs


- ✓** Retour / Valider

· Sensibilité de Réception de la Radio FM

Le menu Sensibilité de Réception de la Radio FM permet de régler la Sensibilité de Réception.

Cette valeur définit la sensibilité d’arrêt pendant la recherche. Une faible sensibilité fait que le système s’arrête à peine sur les stations ayant un signal fort ou une forte sensibilité fait que le système s’arrête aussi sur les stations ayant un faible signal.

Les valeurs s’étendent de 1 à 16, étant comme paramètre d’usine 8.

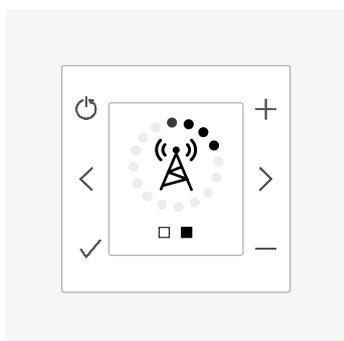

-  **Pression courte** - Retour
Pression longue - Éteint l'appareil

- +** Augmente la Sensibilité de Réception

- Diminue la Sensibilité de Réception

- >** Se déplacer entre champs

- <** Se déplacer entre champs

- ✓** Retour / Valider

- Réglages de la Centrale

Dans le menu **Réglages de la Centrale** il est possible de Verrouiller ou de Déverrouiller l'accès à la Centrale à travers de la Commande de Son.

Pour sélectionner le menu **Réglages de la Centrale**, appuyer sur les touches “<” ou “>” jusqu'à affichage sur l'écran du symbole “🔒” et appuyer sur “✓”.

· Verrouiller / Déverrouiller Centrale



- 🔌 **Pression courte** - Retour
- 🔌 **Pression longue** - Éteint l'appareil



- +

-

- >

- <

- ✓ **Verrouiller / Déverrouiller (Pression longue)**

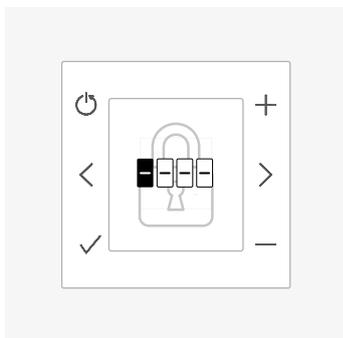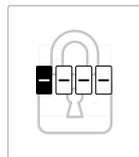

- 🔌 **Code: 1978**

- + Augmente le chiffre (0, 1, 2,...,9)

- Diminue le chiffre (9, 8, ..., 0)

- > Champ suivant

- < Champ précédent

- ✓ **Valider**

- Informations

Dans le menu **Informations** vous pouvez vérifier les informations sur l'appareil et réinitialiser les paramètres d'usine.

Pour sélectionner le menu **Informations**, appuyer sur les touches “<” ou “>” jusqu'à affichage sur l'écran du symbole “🔌” et appuyer sur “✓”.

Information Appareil



HW: 1,0; FW: 0,1

Informations EFAPEL




efapel.com

Réinitialisation des Paramètres d'Usine



· Information Appareil

Présente la version de Hardware et Firmware de l'appareil.

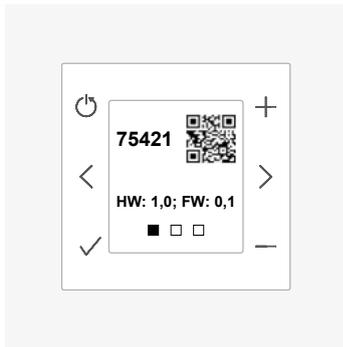

-  **Pression courte** - Retour
Pression longue - Éteint l'appareil

- 

- 


-  Se déplacer entre Champs (Informations EFAPEL)

- 

- 

· Informations EFAPEL

Présente les Informations EFAPEL.

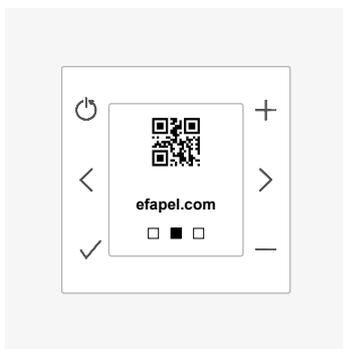

-  **Pression courte** - Retour
Pression longue - Éteint l'appareil

- 

- 

-  Se déplacer entre Champs (Réinitialisation des Paramètres d'Usine)

-  Se déplacer entre Champs (Information Appareil)

- 

· Réinitialisation des Paramètres d'Usine

Permet la Réinitialisation des Paramètres d'Usine / RESET de l'appareil.



-  **Pression courte** - Retour
Pression longue - Éteint l'appareil

- 

- 

-  Se déplacer entre Champs (Informations EFAPEL)


- 

-  Valider

Commande Son 12 V avec FM et Bluetooth

Fonctions obtenues grâce au montage de l'Enjoliveur avec écran (xx855 Txx) au Mécanisme Mec21 (75221) ou Mécanisme Semi-assemblé MecQ45 (75421 Sxx)

Cette commande permet d'écouter la station de Radio FM réglée, l'appareil Bluetooth couplé ou le son provenant d'une des entrées de la centrale.

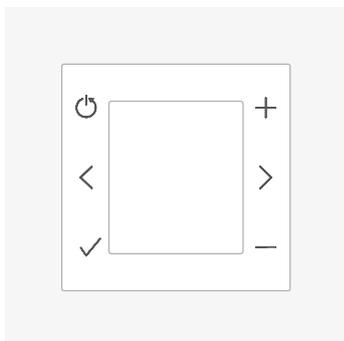

-  Touche ON/OFF et retour

-  Augmente le volume / configuration

-  Diminue le volume / configuration

-  Prochaine station de Radio FM, musique ou parcourir les menus

-  Station de Radio FM précédente, musique ou parcourir les menus


-  Valider le menu et le Couplage bluetooth

→ ON / OFF

Pour allumer et éteindre la Commande, appuyez sur "  ".

Avec la commande allumée vous pouvez sélectionner la fonction souhaitée.


Radio FM

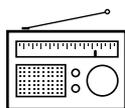

Bluetooth



Central

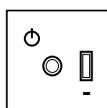

Réveil



Réglages



→ Radio FM

La fonction Radio FM permet de reproduire une Station de Radio FM réglée.

Pour choisir la Fonction Radio FM appuyer sur "<" ou ">" jusqu'à affichage sur l'écran du symbole "  " et appuyer sur "  ".



- 14:17 Heure

- ANTENA 3 Indication du Nom de la Station réglée (RDS)

- A Alternativa Information de Texte (RDS)

- 102.20 MHz Fréquence de la Station de Radio FM réglée

Fonctionnement du mode Radio FM



-  **Pression courte** - Retour
Pression longue - Éteint l'appareil

-  Augmente le Volume

-  Diminue le Volume

-  **Réglage de Station:**
Pression courte - Cherche la prochaine fréquence de Radio FM disponible
Pression longue - Réglage affiné de la fréquence Radio FM (Augmente)

-  **Réglage de Station:**
Pression courte - Cherche la fréquence précédente de Radio FM disponible
Pression longue - Réglage affiné de la fréquence Radio FM (Diminue)

- 

- Réglage de Station

Appuyer sur “<” ou “>” pour régler une nouvelle station de Radio FM.

· Réglage Automatique

Recherche automatique d'une Station de Radio FM avec un bon signal de radiodiffusion (dépend de la sensibilité définie en Sensibilité de Réception de la Radio FM, page 37).

· Réglage Manuel / Réglage Affiné

Recherche manuelle de la fréquence souhaitée, avec des pas de fréquence de 0.05 MHz.

- Contrôle du Volume

Appuyer sur “+” ou “-” pour régler le niveau du Volume.

Vous pouvez régler le Volume, les BASS et les TREBLE dans le menu Contrôle du Volume.




Appuyer sur “<” ou “>” pour accéder aux menus BASS et TREBLE dans le menu Contrôle du Volume.

Pour quitter, attendez qu'il revienne automatiquement à la fonction précédente ou appuyez sur “⏪”.

· Volume

Vous pouvez régler le niveau entre 0 (Silencieux) et 15 (Max).

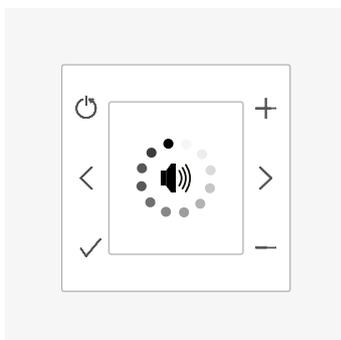

- ⏪ Pression courte - Retour
Pression longue - Éteint l'appareil

- + Augmente le Volume

- Diminue le Volume


- > Paramètre suivant (BASS)

- < Paramètre précédent (TREBLE)

- ✓ Retour / Valider

· BASS

Vous pouvez régler le niveau entre -5 et +5 (Paramètre d'usine 0) dans le menu BASS.

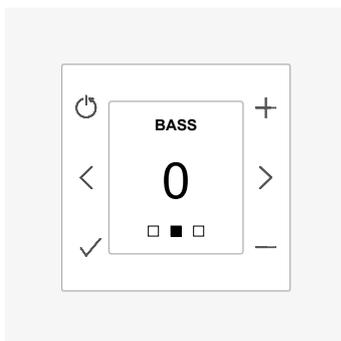

- ⏪ Pression courte - Retour
Pression longue - Éteint l'appareil

- + Augmente les BASS

- Diminue les BASS


- > Paramètre suivant (TREBLE)

- < Paramètre précédent (Volume)

- ✓ Retour / Valider

· **TREBLE**

Vous pouvez régler le niveau entre -5 et +5 (Paramètre d'usine 0) dans le menu TREBLE.

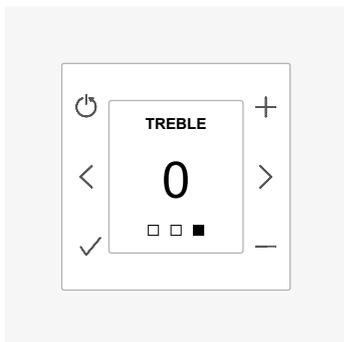

-  **Pression courte** - Retour
Pression longue - Éteint l'appareil

-  Augmente les TREBLE

-  Diminue les BASS

-  Paramètre suivant (Volume)


-  Paramètre précédent (BASS)

-  Retour / Valider

→ **Bluetooth**

- **Couplage**

Couplage avec **Entrée Bluetooth de la Centrale**

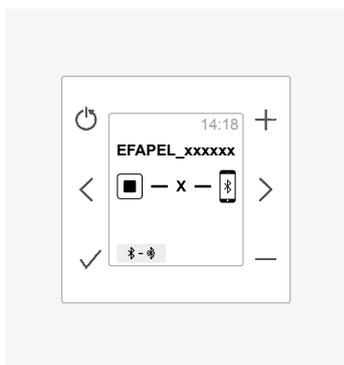

-  **Pression courte** - Retour au menu précédent
Pression longue - Éteint l'appareil

-  Augmente le Volume

-  Diminue le Volume


- 

- 

-  Couplage Bluetooth



Aucun appareil couplé, "appuyer sur "✓"

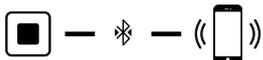


Appareil disponible pour couplage, Chercher EFAPEL _XXXXX sur l'appareil à coupler



Appareil couplé avec succès (apparaît le nom de l'appareil couplé sur l'écran)

- **Contrôle de Fichiers Musicaux**

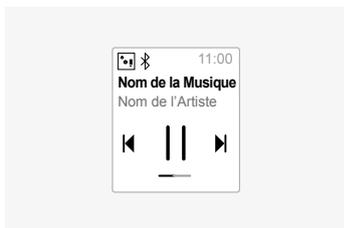

-  10:56 **Fonction** - Entrée / Heure

- Nom de la Musique** en Reproduction

- Nom de l'Artiste**

-  **Écran de lecture**

Fonctionnement dans la fonction **Centrale – Entrée Bluetooth**



Voir Contrôle Volume page 29.

-  **Pression courte** - Retour au menu précédent
Pression longue - Éteint l'appareil

-  Augmente le Volume

-  Diminue le Volume

-  Musique suivante

-  Musique précédente

-  **Pression courte** - Play / Pause
Pression longue - Couplage Bluetooth


→ **Centrale**

La fonction **Centrale** permet de sélectionner une des sources audios connectées à la centrale (USB, Bluetooth ou Jack 3,5 mm).


Pour sélectionner la fonction **Centrale** appuyer sur “<” ou “>” jusqu’à affichage sur l’écran du symbole “” et appuyer sur “✓”.

Vous pouvez sélectionner l’entrée de la centrale que vous souhaitez reproduire, dans la fonction **Centrale**.

Entrée USB

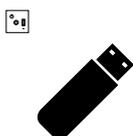

Entrée Bluetooth

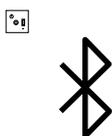

Entrée Jack 3,5 mm



Éteindre la Centrale




– Fonction **Centrale – Entrée USB**

La fonction **Centrale – Entrée USB** permet de reproduire les musiques contenues dans le périphérique USB.

Note: Il n'est possible de reproduire que les formats: FAT32, MP3.

Pour sélectionner la fonction **Centrale – Entrée USB** appuyer sur “<” ou “>” jusqu’à affichage sur l’écran du symbole “ ” et appuyer sur “✓”.

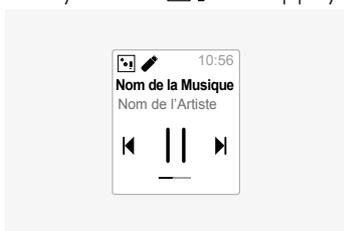

-   10:56 Fonction – Entrée / Heure

- Nom de la Musique en Reproduction

- Nom de l'Artiste

-  Écran de lecture

Fonctionnement dans la fonction **Centrale – Entrée USB**



Voir Contrôle Volume page 29.

-  **Pression courte** - Retour au menu précédent
Pression longue - Éteint l'appareil

-  Augmente les Volume

-  Diminue le Volume

-  **Sélection de la musique: Pression courte** – Fichier suivant
Pression longue – Musique suivante

-  **Sélection de la musique: Pression courte** – Fichier précédent
Pression longue – Musique précédente

-  Play / Pause


– Fonction Centrale – Entrée Bluetooth

La fonction **Centrale – Entrée Bluetooth**, permet de reproduire le son provenant de l'appareil couplé à la Centrale.

Pour sélectionner la fonction **Centrale – Entrée Bluetooth**, appuyer sur “<” ou “>” jusqu'à affichage sur l'écran du symbole “” et appuyer sur “✓”.

· Couplage


Couplage avec **Entrée Bluetooth de la Centrale**

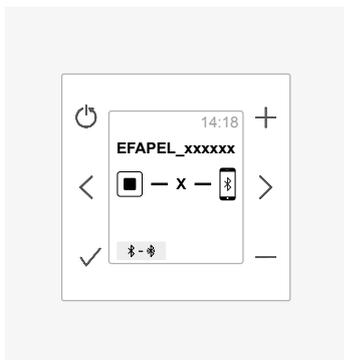

	Pression courte - Retour au menu précédent Pression longue - Éteint l'appareil
	Augmente le Volume
	Diminue le Volume
	
	
	Play / Pause



Aucun appareil couplé, “appuyer sur “✓”

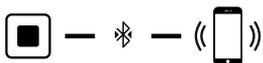


Appareil disponible pour couplage, Chercher EFAPEL _XXXXX sur l'appareil à coupler



Appareil couplé avec succès (apparaît le nom de l'appareil couplé sur l'écran)

· Contrôle de Fichiers Musicaux

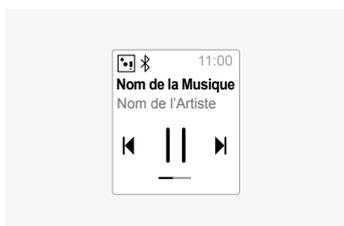

	10:56 Fonction – Entrée / Heure
	Nom de la Musique en Reproduction
	Nom de l'Artiste
	Écran de lecture

Fonctionnement dans la fonction **Centrale – Entrée Bluetooth**



	Pression courte - Retour au menu précédent Pression longue - Éteint l'appareil
	Augmente le Volume
	Diminue le Volume
	Musique suivante
	Musique précédente
	Pression courte - Play / Pause Pression longue - Couplage Bluetooth

Voir Contrôle Volume page 29.

- Fonction Centrale – Entrée Jack 3,5 mm

La fonction **Centrale – Entrée Jack 3,5 mm**, permet de reproduire le son injecté dans la centrale.

Pour sélectionner la fonction **Centrale – Entrée Jack 3,5 mm** appuyer sur “<” ou “>” jusqu’à affichage sur l’écran du symbole “🎵” et appuyer sur “✓”.



🎵 10:56 Fonction – Entrée / Heure

Fonctionnement du mode **Centrale – Entrée Jack 3,5 mm**



- 🔄 Pression courte - Retour au menu précédent
Pression longue - Éteint l'appareil

- ⊕ Augmente le Volume

- ⊖ Diminue le Volume

- >


- <

- ✓

Voir Contrôle Volume page 29.

- Éteindre Centrale

La fonction **Éteindre Centrale** permet d'éteindre la centrale à distance..

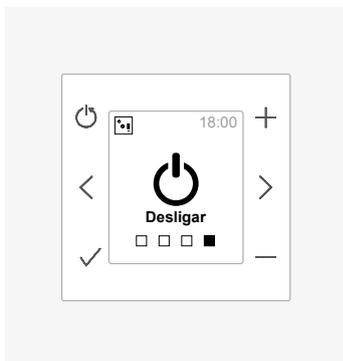

- 🔄 Pression courte - Retour au menu précédent
Pression longue - Éteint l'appareil

- ⊕

- ⊖

- >


- <

- ✓ Valider Éteindre Centrale

Note: Pour allumer la centrale à distance, au cas ou celle-ci c'est éteinte centrale, il suffit de sélectionner l'une des entrées de la centrale, celle-ci s'allume automatique.

→ Réveil

La fonction **Réveil** permet de définir les jours de la semaine et l'heure à laquelle l'appareil sonne et quelle est la source audio qui sera utilisée, ainsi que le volume du réveil. Ce menu permet de configurer jusqu'à 4 programmes.

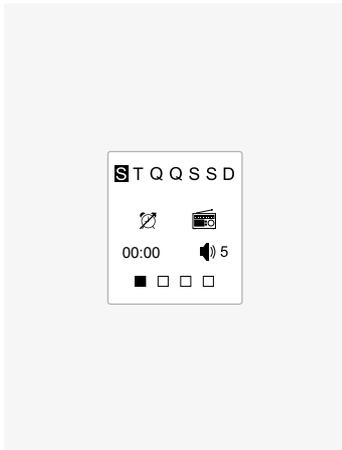

- STQSSD Jours de la semaine: "S" – Sélectionné
"T" – Non Sélectionné

- "A" – Activé
"X" – Non Activé

- Source sonore, quand ça sonne: - Radio FM
 - Bluetooth local
"USB" - Centrale – Entrée USB
"BT" - Centrale – Entrée Bluetooth
"Jack" - Centrale – Entrée Jack 3,5 mm


- 5 Volume defini

- 00:00 Heure programmée pour sonner

- □ □ □ Mémoires (4 programmations possibles)

Note: Lorsqu'il existe un programme défini, le symbole "A".

Configuration du Réveil

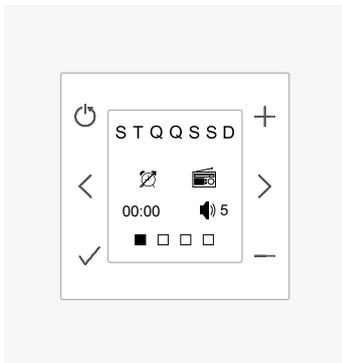

- Pression courte - Retour
Pression longue - Éteint l'appareil

- + Augmente / Change la Valeur du Champ

- Diminue / Change la Valeur du Champ

- > Champ suivant

- < Champ précédent

- ✓ Retour / Valider

→ Réglages

Vous pouvez configurer et personnaliser le fonctionnement de l'appareil dans le menu Réglages.

Pour sélectionner le menu Réglages, appuyer sur "<" ou ">" jusqu'à affichage sur l'écran du symbole "⚙️" et appuyer sur "✓".


Réglages d'Affichage




Réglages de Date et Heure



Réglages de Radio FM

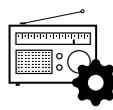

Réglages de la Centrale

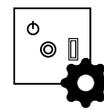

Informations



- Réglages d'Affichage


Dans le menu Réglages d'Affichage vous pouvez configurer la Luminosité, la Palette de Couleurs, la Langue et la Mise en Veille de l'Écran.

Pour sélectionner le menu Réglages d'Affichage, appuyer sur les touches "<" ou ">" jusqu'à affichage sur l'écran du symbole "⚙️" et appuyer sur "✓".

Luminosité



Palette de Couleurs

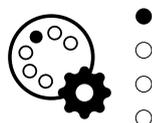

Langue




Mise en Veille de l'Écran



· Luminosité

Dans le menu **Luminosité** vous pouvez régler le niveau entre le niveau 1 et le niveau 4.

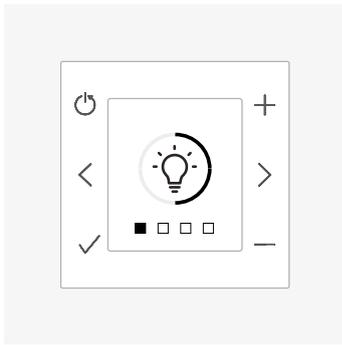

-  **Pression courte** - Retour
Pression longue - Éteint l'appareil

- +** Augmente la Luminosité de l'écran

- Diminue la Luminosité de l'écran


- >** Paramètre suivant (Palette de Couleurs)

- <** Paramètre précédent (Mise en Veille de l'Écran)

- ✓** Retour / Valider

· Palette de Couleurs

Dans le menu **Palette de Couleurs** vous pouvez choisir 1 des 4 modèles disponibles.

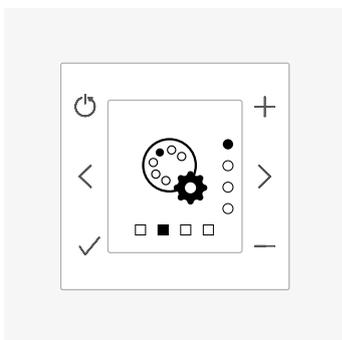

-  **Pression courte** - Retour
Pression longue - Éteint l'appareil

- +** Palette de Couleurs précédente

- Palette de Couleurs suivante


- >** Paramètre suivant (Langue)

- <** Paramètre précédent (Luminosité)

- ✓** Retour / Valider

· Langue

Dans le menu **Langue** vous pouvez choisir la langue de l'appareil (PT, ES, FR, EN).

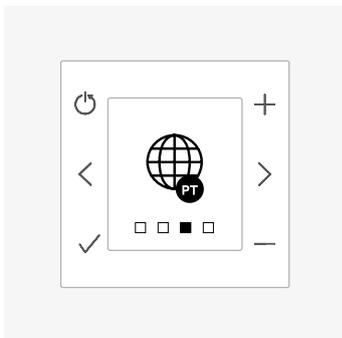

-  **Pression courte** - Retour
Pression longue - Éteint l'appareil

- +** Langue anterior

- Langue seguinte


- >** Paramètre suivant (Mise en Veille de l'Écran)

- <** Paramètre précédent (Palette de Couleurs)

- ✓** Retour / Valider

· Mise en Veille de l'Écran

Le menu **Mise en veille de l'Écran** permet de définir l'activation de la veille de l'écran (OFF, 15, 30, 45, 60 secondes).

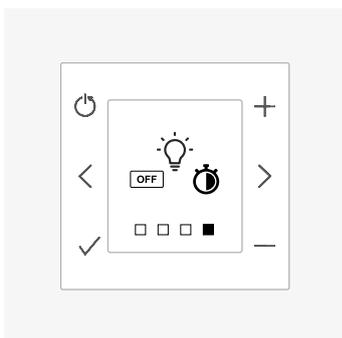

-  **Pression courte** - Retour
Pression longue - Éteint l'appareil

- +** Augmente la temporisation

- Diminue la temporisation

- >** Paramètre suivant (Luminosité)


- <** Paramètre précédent (Langue)

- ✓** Retour / Valider

- Réglages de Date et Heure

Dans le menu Réglages de Date et Heure vous pouvez définir Date et Heure, Format de l'heure et le changement de l'heure.

Pour sélectionner le menu Réglages de Date et Heure, appuyer sur les touches “<” ou “>” jusqu'à affichage sur l'écran du symbole “🕒”, et appuyer sur “✓”.

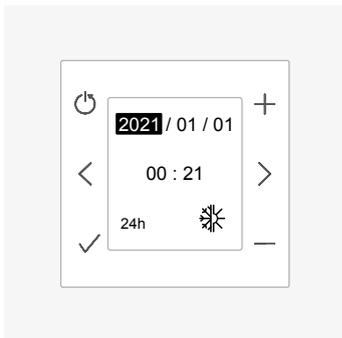

- 2021 / 01 / 01 Data

- 00 : 21 Heure

- 24h Format de l'heure: 12H / 24H

- 🕒 Changement automatique de l'heure: "🕒" - Auto
"🕒" - OFF

- 🔌 Pression courte - Retour
Pression longue - Éteint l'appareil

- + Augmente / Change la Valeur du Champ

- Diminue / Change la Valeur du Champ

- > Se déplacer entre champs - Champ Suivant

- < Se déplacer entre champs - Champ Précédent

- ✓ Retour / Valider

- Réglages de la Radio FM

Dans le menu Réglages de la Radio FM vous pouvez activer les informations de Texte RDS et régler la Sensibilité de Réception de la Radio FM.

Pour sélectionner le menu Réglages de la Radio FM, appuyer sur les touches “<” ou “>” jusqu'à affichage sur l'écran du symbole “📻” et appuyer sur “✓”.

Texte RDS

Texte RDS


Désactivé

Sensibilité de Réception de la Radio FM



· Texte RDS

Le menu Texte RDS permet d'activer et de désactiver le Texte RDS.

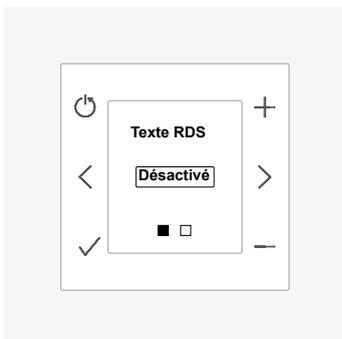

- 🔌 Pression courte - Retour
Pression longue - Éteint l'appareil

- + Change entre ON / OFF

- Change entre ON / OFF

- > Se déplacer entre champs

- < Se déplacer entre champs


- ✓ Retour / Valider

· Sensibilité de Réception de la Radio FM

Le menu **Sensibilité de Réception de la Radio FM** permet de régler la Sensibilité de Réception.

Cette valeur définit la sensibilité d'arrêt pendant la recherche. Une faible sensibilité fait que le système s'arrête à peine sur les stations ayant un signal fort ou une forte sensibilité fait que le système s'arrête aussi sur les stations ayant un faible signal.

Les valeurs s'étendent de 1 à 16, étant comme paramètre d'usine 8.

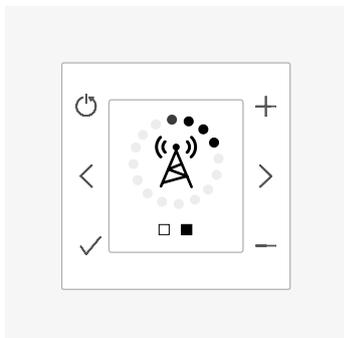

- Pression courte** - Retour
Pression longue - Éteint l'appareil

- +** Augmente la Sensibilité de Réception

- Diminue la Sensibilité de Réception

- >** Se déplacer entre champs

- <** Se déplacer entre champs


- ✓** Retour / Valider

- Réglages de la Centrale

Dans le menu **Réglages de la Centrale** il est possible de Verrouiller ou de Déverrouiller l'accès à la Centrale à travers de la Commande de Son.

Pour sélectionner le menu **Réglages de la Centrale**, appuyer sur les touches "**<**" ou "**>**" jusqu'à affichage sur l'écran du symbole "" et appuyer sur "**✓**".

· Verrouiller / Déverrouiller Centrale

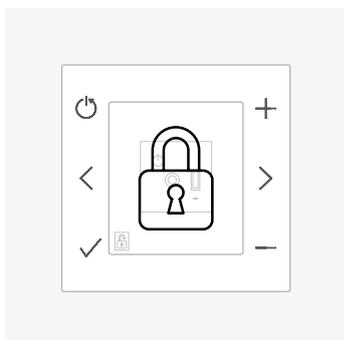

- Pression courte** - Retour
Pression longue - Éteint l'appareil


- +**

-

- >**

- <**

- ✓** Verrouiller / Déverrouiller (Pression longue)

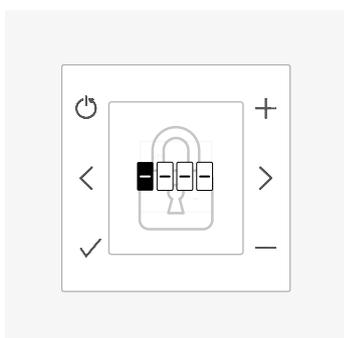

- Code:** 1978

- +** Augmente le chiffre (0, 1, 2,...,9)

- Diminue le chiffre (9, 8, ..., 0)

- >** Champ suivant

- <** Champ précédent

- ✓** Valider

- Informations

Dans le menu **Informations** vous pouvez vérifier les informations sur l'appareil et réinitialiser les paramètres d'usine.

Pour sélectionner le menu **Information**, appuyer sur les touches “<” ou “>” jusqu'à affichage sur l'écran du symbole “” et appuyer sur “✓”.

Information Appareil



Informations EFAPEL




Réinitialisation des Paramètres d'Usine



- Information Appareil

Présente la version de Hardware et Firmware de l'appareil.

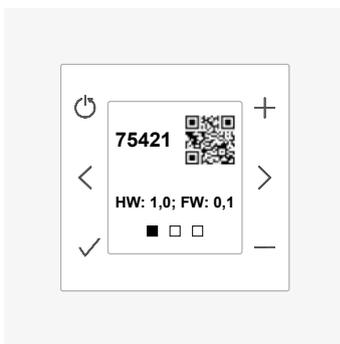

-  **Pression courte** - Retour
- Pression longue** - Éteint l'appareil

- +**

-

- >** Se déplacer entre Champs (Informations EFAPEL)

- <**

- ✓**

- Informations EFAPEL

Présente les Informations EFAPEL.



-  **Pression courte** - Retour
- Pression longue** - Éteint l'appareil

- +**

-


- >** Se déplacer entre Champs (Réinitialisation des Paramètres d'Usine)

- <** Se déplacer entre Champs (Information Appareil)

- ✓**

- Réinitialisation des Paramètres d'Usine

Permet la Réinitialisation des Paramètres d'Usine / RESET de l'appareil.

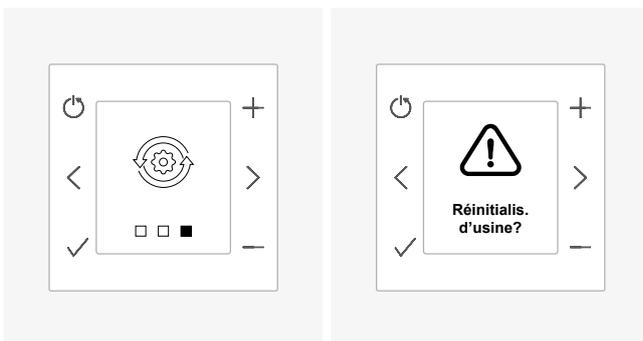

-  **Pression courte** - Retour
- Pression longue** - Éteint l'appareil

- +**

-

- >** Se déplacer entre Champs (Informations EFAPEL)

- <**

- ✓** Valider



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



Serpins,
3200-355 Serpins
Portugal

France
+351 239 970 135
france@efapel.com

Export
+351 239 970 135
export@efapel.com

SAT Service d'Assistance Technique
+351 239 970 132
sat@efapel.com

efapel.com

