jazz+

manual
del usuario

Manual del Usuario n.º 2/2024

1. Solución 5
SOLO: Instalación a 230 V ~ 5
ORQUESTRA: Instalación a 12 V ⎓ 5
Road Map 6

2. SOLO: Instalación a 230 V ~ 8

Mando de Sonido 230 V ~ con Radio FM 8
→ ON/OFF 8
→ Radio FM 8
– Sintonización de Emisora 8
· Sintonización Automática 8
· Sintonización Manual/Fina 8
→ Ajustes 8

Mando de Sonido 230 V ~ con Radio FM + Bluetooth 9
→ ON/OFF 9
→ Radio FM 9
– Sintonización de Emisora 10
· Sintonización Automática 10
· Sintonización Manual/Fina 10
– Control de Volumen 10
· Volumen 10
· Bass 10
· Treble 11
→ Bluetooth 11
– Emparejamiento 11
– Control de Archivos de Música 11
→ Despertador 12
→ Ajustes 13
– Ajustes de Visualización 13
· Brillo 13
· Esquema de Colores 13
· Idioma 14
· Temporizador de Pantalla 14
– Ajustes de Fecha y Hora 14
– Ajustes de Radio 15
· Texto RDS 15
· Sensibilidad de la Sintonización de Radio FM 15
– Información 16
· Información del Dispositivo 16
· Informaciones EFAPEL 16
· Restablecimiento de Valores de Fábrica 16

3. ORQUESTRA: Instalación a 12 V ⎓ 17

Central 12 V ⎓ con USB + Bluetooth + Jack 3,5 mm 17
→ ON/OFF 17
→ Entrada USB 17
→ Entrada Bluetooth 17
→ Entrada Jack 3,5 mm 17

Mando de Sonido 12 V ⎓ con Radio FM 18
→ ON/OFF 18
→ Radio FM 18
– Sintonización de Emisora 19
· Sintonización Automática 19
· Sintonización Manual/Fina 19
– Control de Volumen 19
· Volumen 19
· Bass 19
· Treble 20
→ Central 20
– Función Central – Entrada USB 20
– Función Central – Entrada Bluetooth 21
· Emparejamiento 21
· Control de Archivos de Música 21
– Función Central – Entrada Jack 3,5 mm 22
→ Despertador 22
→ Ajustes 23
– Ajustes de Visualización 23
· Brillo 23
· Esquema de Colores 24
· Idioma 24
· Temporizador de Pantalla 24
– Ajustes de Fecha y Hora 24
– Ajustes de Radio 25
· Texto RDS 25
· Sensibilidad de la Sintonización de Radio FM 25
– Ajustes de la Central 26
· Bloqueo/Desbloqueo Central 26
– Información 26
· Información del Dispositivo 27
· Informaciones EFAPEL 27
· Restablecimiento de Valores de Fábrica 27

Mando de Sonido 12 V ⎓ con Radio FM y Bluetooth 28
→ ON/OFF 28
→ Radio FM 28
– Sintonización de Emisora 29
· Sintonización Automática 29
· Sintonización Manual/Fina 29
– Control de Volumen 29
· Volumen 29
· Bass 29
· Treble 30
→ Bluetooth 30
– Emparejamiento 30
– Control de Archivos de Música 30
→ Central 31
– Función Central – Entrada USB 31
– Función Central – Entrada Bluetooth 32
· Emparejamiento 32
· Control de Archivos de Música 32
– Función Central – Entrada Jack 3,5 mm 33
– Apagar Central 33
→ Despertador 33
→ Ajustes 34
– Ajustes de Visualización 34
· Brillo 35
· Esquema de Colores 35
· Idioma 35
· Temporizador de Pantalla 35
– Ajustes de Fecha y Hora 36
– Ajustes de Radio 36
· Texto RDS 36
· Sensibilidad de la Sintonización de Radio FM 37
– Ajustes de la Central 37
· Bloqueo/Desbloqueo Central 37
– Información 38
· Información del Dispositivo 38
· Informaciones EFAPEL 38
· Restablecimiento de Valores de Fábrica 38

1. Solución

El sistema de sonido jazz+ de EFAPEL está disponible en **dos versiones**.

La versión **Instalación Centralizada**, que utiliza una central y alimentación a 12 V ⎓.

La versión **Instalación no Centralizada**, que utiliza mandos de sonido con alimentación directa de la red de 230 V ~.

SOLO (instalación a 230 V ~)

Sin central, lo que permite total independencia entre todos los mandos.

Mando

ORQUESTRA (instalación a 12 V ⎓)

Instalación centralizada con entradas externas, lo que permite que la misma fuente de sonido se propague por todos los espacios.

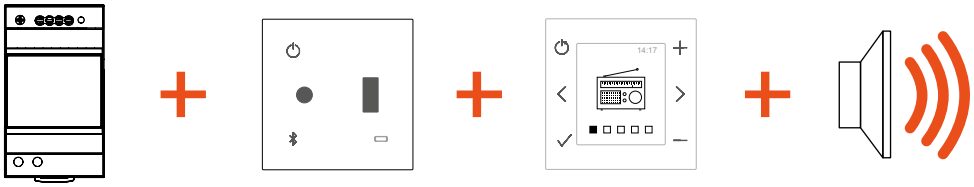

Fuente de Alimentación | Central | Mando

Road Map

OFF

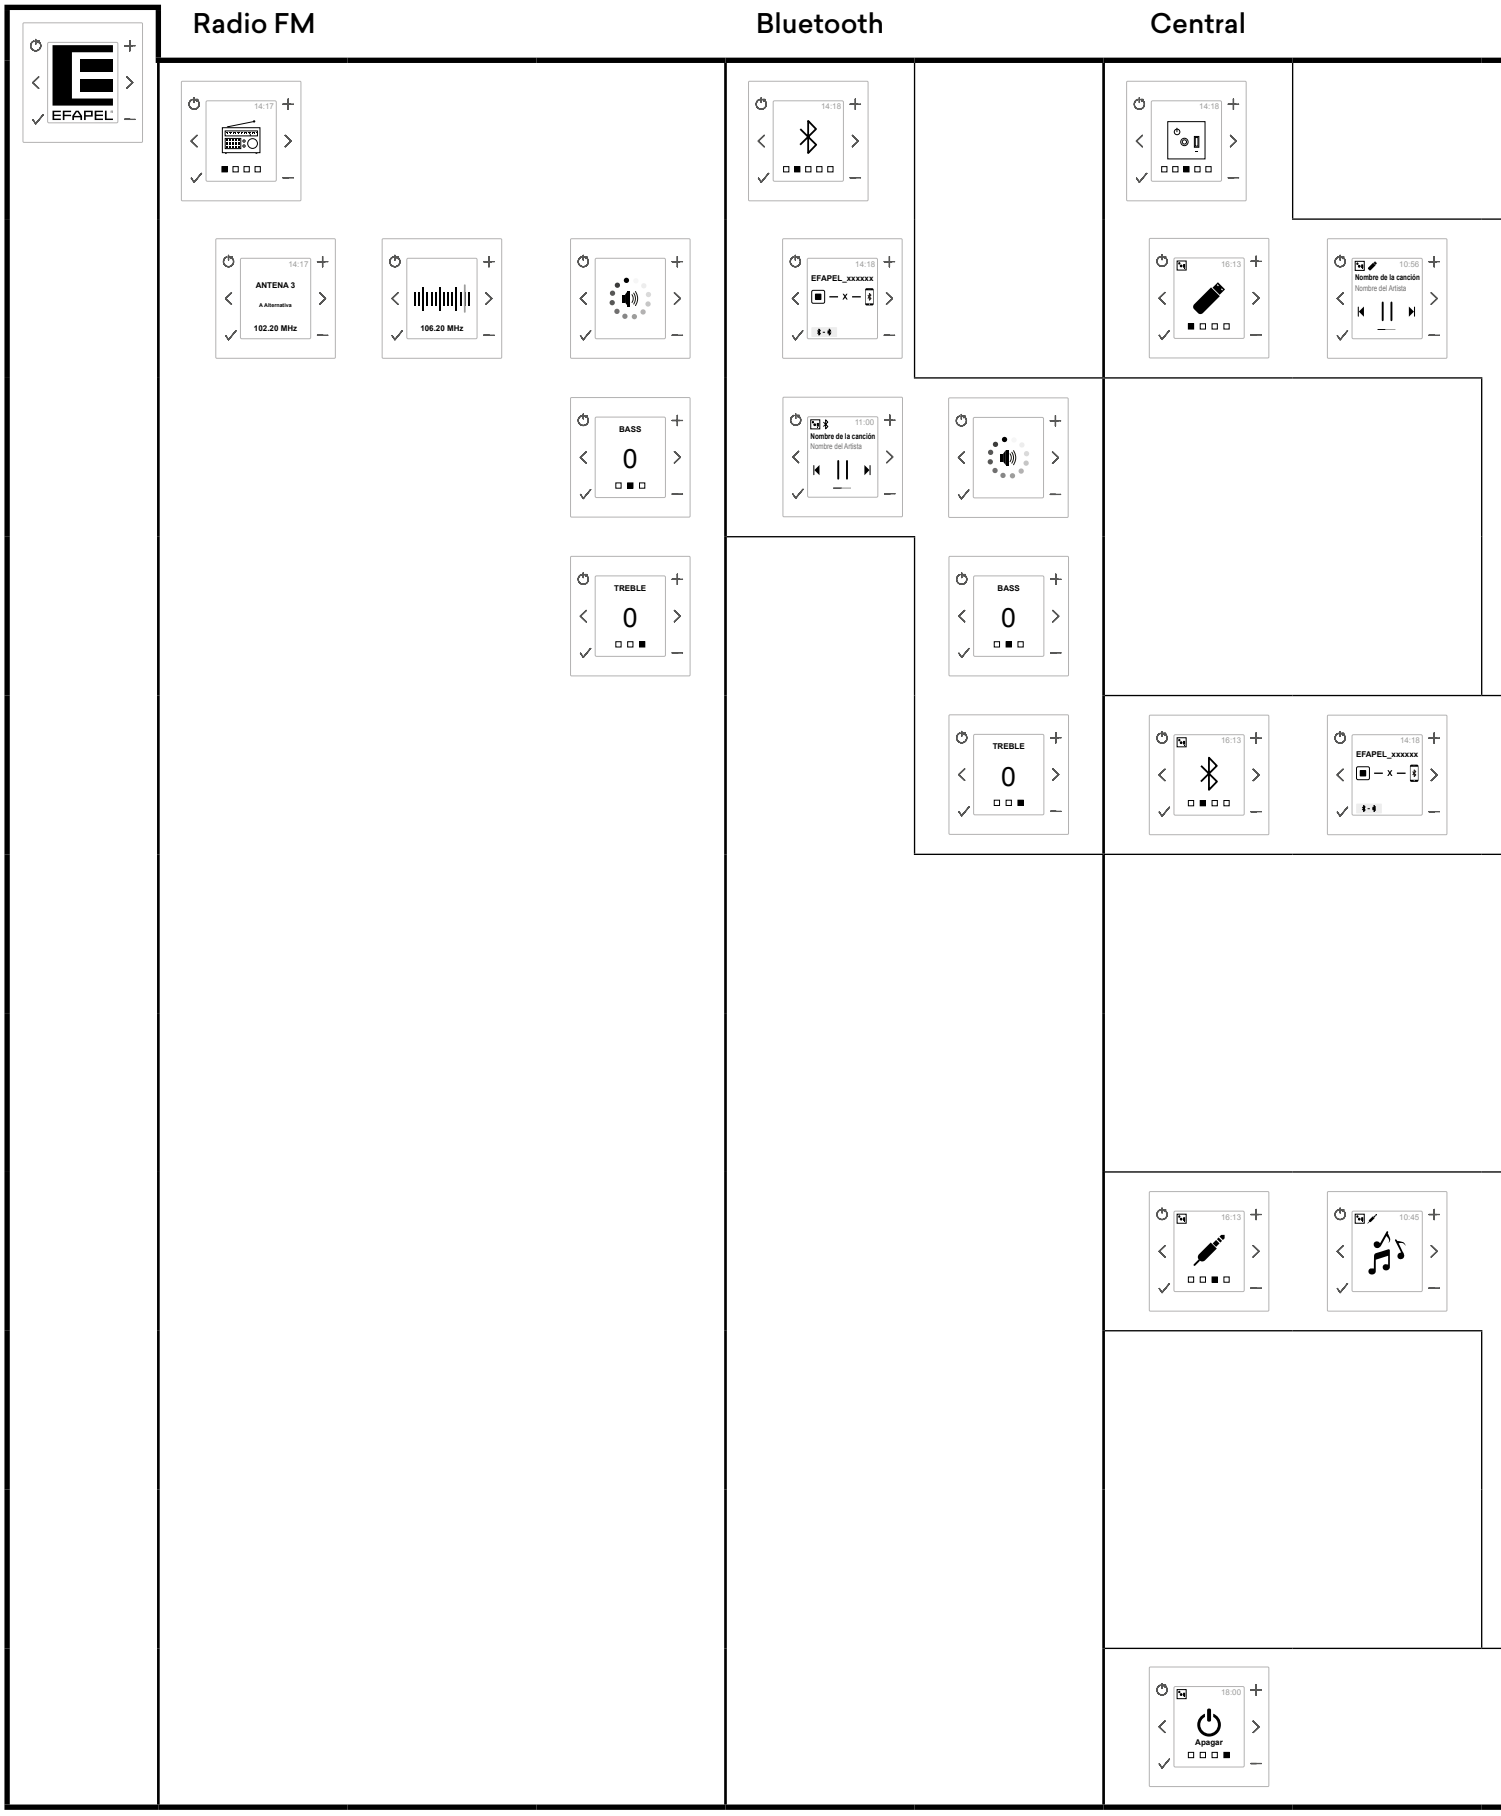
Radio FM
Bluetooth
Central
EFAPEL
14:17
ANTENA 3
A Alternativa
102.20 MHz
106.20 MHz
BASS
0
TREBLE
0
14:18
EFAPEL_xxxxxx
11:00
Nombre de la canción
Nombre del Artista
BASS
0
TREBLE
0
16:13
10:56
Nombre de la canción
Nombre del Artista
16:13
14:18
EFAPEL_xxxxxx
16:13
10:45
18:00
Apagar

Road Map

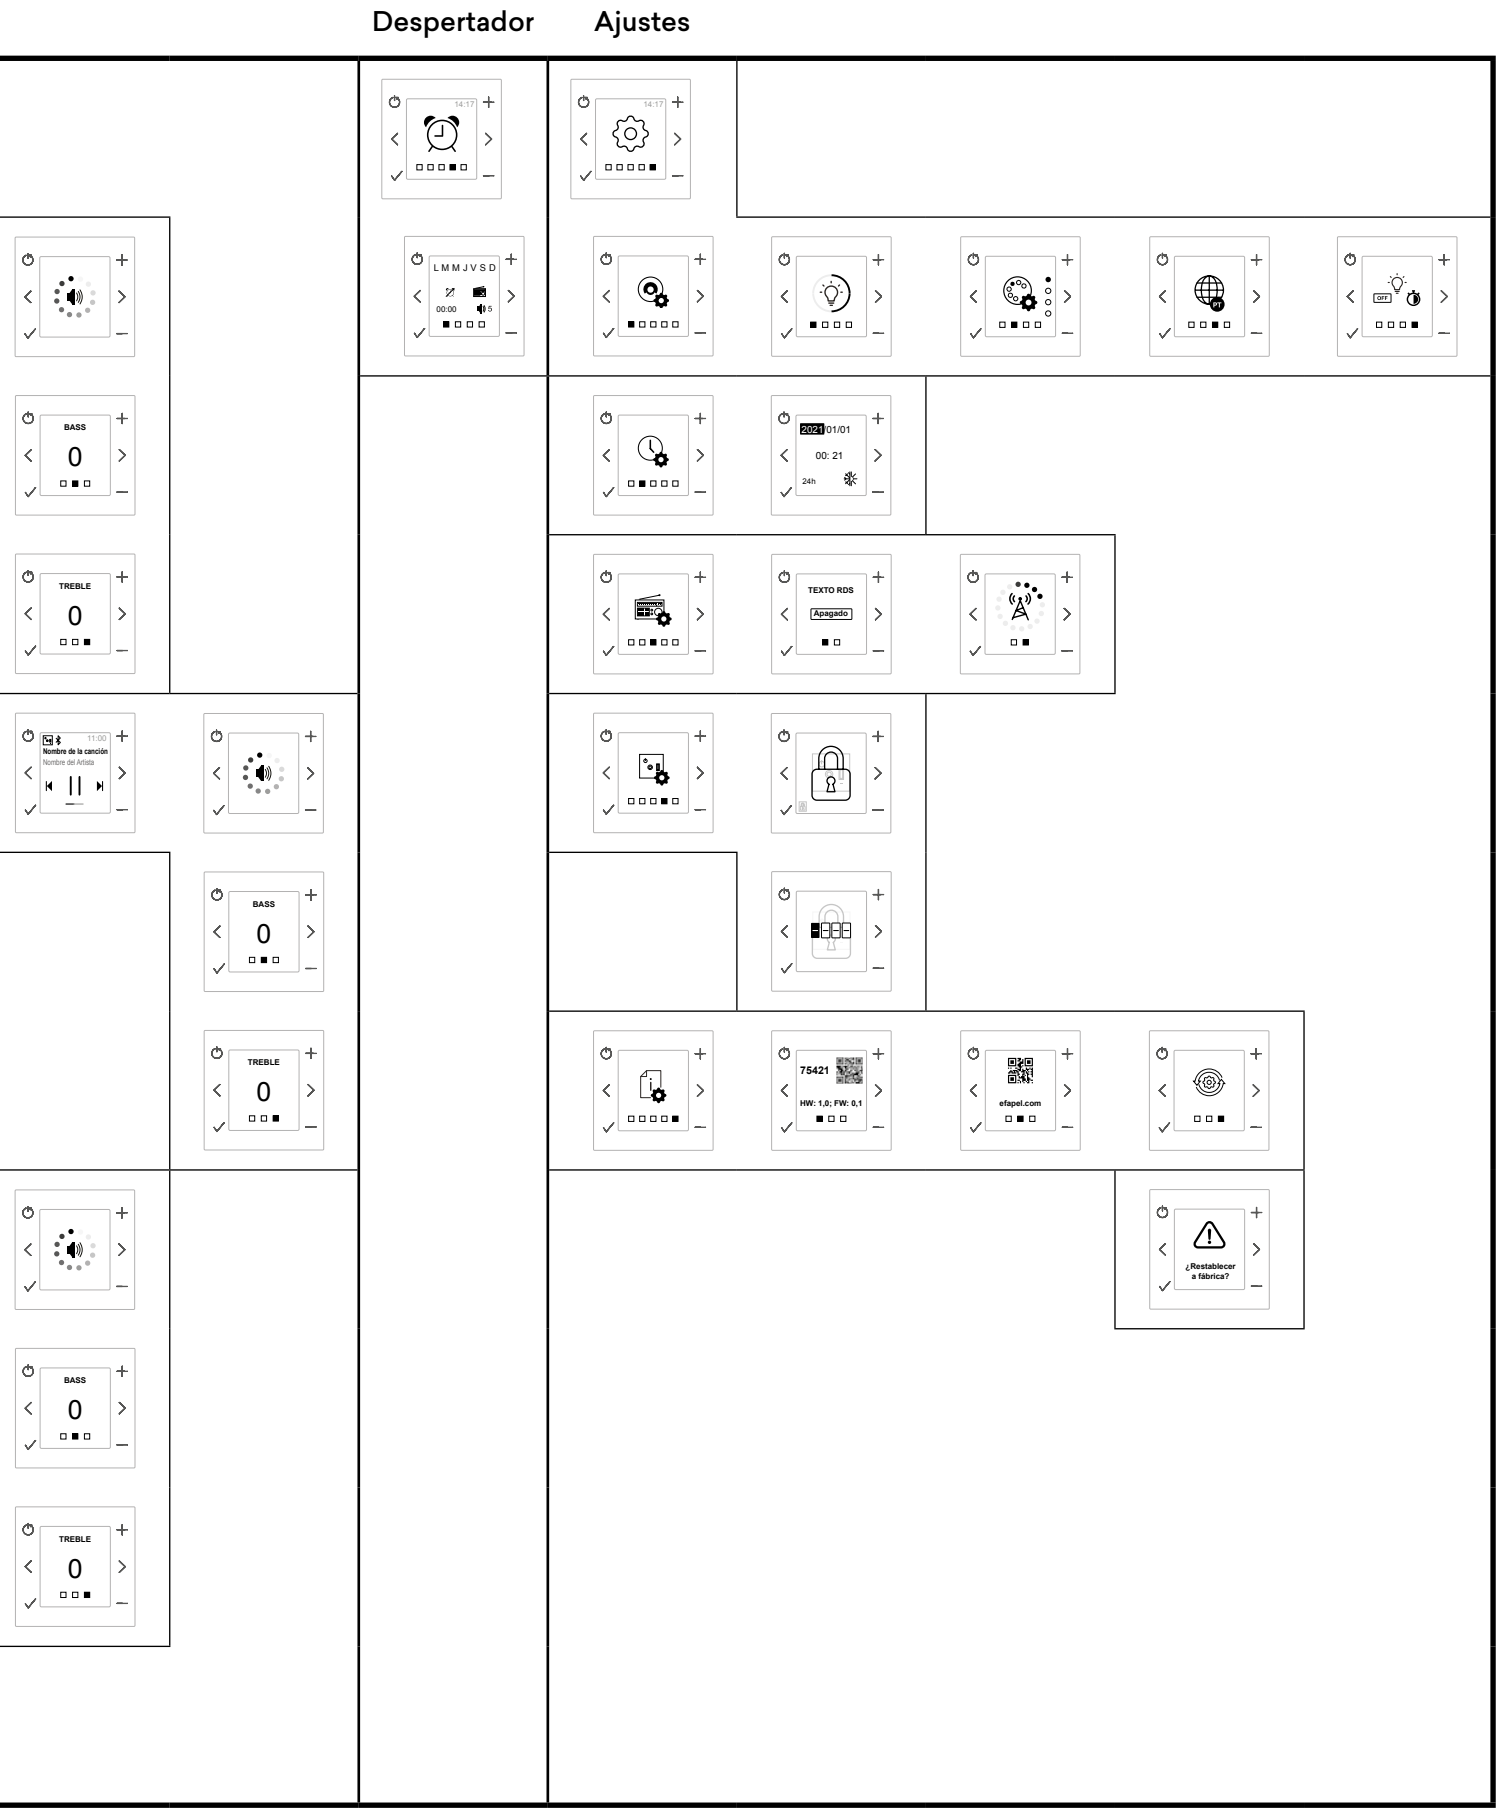
Despertador
Ajustes
14:17
L M M J V S D
00:00
5
BASS
0
TREBLE
0
11:00
Nombre de la canción
Nombre del Artista
BASS
0
TREBLE
0
BASS
0
TREBLE
0
14:17
OFF
2021 01/01
00: 21
24h
TEXTO RDS
Apagado
75421
HW: 1,0; FW: 0,1
efapel.com
¿Restablecer a fábrica?

2. SOLO: instalación a 230 V ~

Mando de Sonido 230 V ~ con Radio FM

Funcionalidades obtenidas con el montaje del Tapa Touch (xx854 Txx) en el Mecanismo Mec21 (75200) o Mecanismo Semimontado MecQ45 (75400 Sxx).

Este control permite reproducir la emisora sintonizada.

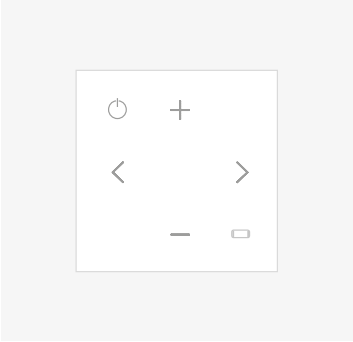

⏻	Botón ON/OFF
+ / —	Volumen
< / >	Búsqueda de la emisora anterior/siguiente (sintonización FM)
LED	Dispositivo apagado
	Dispositivo encendido
	Dispositivo en modo configuración

Nota: Existen otras funciones de la central disponibles en los mandos de sonido.

→ **ON/OFF**

Para encender o apagar, pulse "⏻" en el Mando.

→ **Radio FM**

Con el Mando encendido, permite reproducir una emisora sintonizada.

Para buscar una emisora, pulse "<" o ">".

– **Sintonización de emisora**

Al pulsar "<" o ">" se iniciará la búsqueda de una nueva emisora; con una pulsación corta se iniciará la sintonización automática y con una pulsación larga la sintonización fina.

Nota: Durante la sintonización, el LED parpadeará en rojo/azul hasta que finalice.

· **Sintonización automática**

La sintonización se detendrá automáticamente cuando se encuentre la siguiente emisora.

· **Sintonización manual/fina**

La sintonización avanza o retrocede la frecuencia paso a paso.

→ **Ajustes**

En esta función es posible configurar el BASS y el TREBLE.

Para acceder a esta función, pulse los símbolos "+" o "—" hasta que el LED se vuelva azul.

Ajuste de BASS

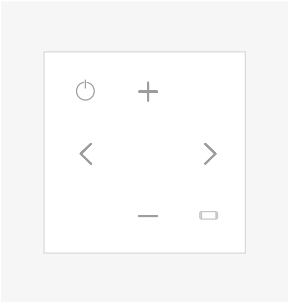

+	Aumenta el BASS
< / >	Ir al ajuste de TREBLE
—	Disminuye el BASS

Ajuste de TREBLE

+	Aumenta el TREBLE
—	Disminuye el TREBLE

Nota: Para volver al modo normal espere 10 segundos (el LED vuelve a estar en rojo)

Mando de Sonido 230 V ~ con Radio FM y Bluetooth

Funcionalidades obtenidas con el montaje del Tapa con Display (xx855 Txx) en el Mecanismo Mec21 (75221) o Mecanismo Semimontado MecQ45 (75421 Sxx).

Este mando permite reproducir la emisora sintonizada desde un dispositivo Bluetooth emparejado o el sonido procedente de una de las entradas de la central.

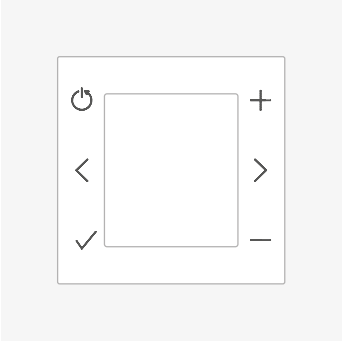

⏻	Botón ON/OFF y retroceder
+	Aumenta el Volumen/configuración
—	Disminuye el Volumen/configuración
>	Emisora siguiente, música y navegar por los menús
<	Emisora anterior, música y navegar por los menús
✓	Validar menú y emparejamiento Bluetooth

→ ON/OFF

Para encender y apagar el control, pulse "⏻".

Cuando el Mando esté encendido, podrá seleccionar la función deseada.

Radio FM **Bluetooth** **Despertador** **Ajustes**





→ Radio FM

La función **Radio FM** permite reproducir una emisora FM sintonizada.

Para seleccionar la función **Radio FM** pulse "<" o ">" hasta que aparezca el símbolo "📻" en pantalla y, a continuación, pulse "✓".

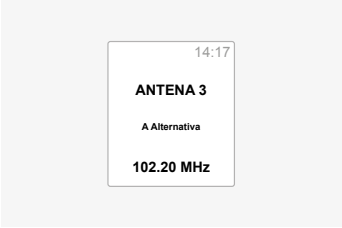

14:17	Hora
ANTENA 3	Indicación del nombre de la emisora sintonizada (RDS)
A Alternativa	Información de texto (RDS)
102.20 MHz	Frecuencia de la emisora FM sintonizada

Funcionamiento en modo **Radio FM**

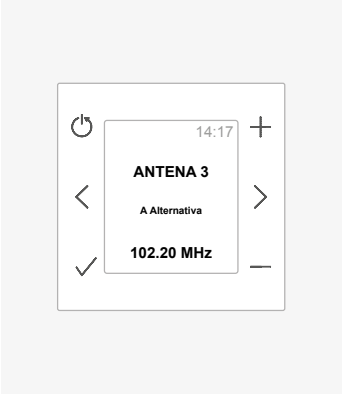

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el Volumen
—	Disminuye el Volumen
>	**Sintonización de emisora**: **Pulsación corta**: busca la siguiente frecuencia de radio disponible **Pulsación larga**: sintonización fina de la frecuencia de radio (aumenta)
<	**Sintonización de emisora**: **Pulsación corta**: busca la anterior frecuencia de radio disponible **Pulsación larga**: sintonización fina de la frecuencia de radio (disminuye)
✓	

– Sintonización de Emisora

Pulse " < " o " > " para sintonizar una nueva **emisora FM**.

· **Sintonización Automática**

Búsqueda automática de una **emisora FM** con una buena señal de emisión (dependiendo de la sensibilidad definida en **Sensibilidad de Sintonización de Radio FM** en la página 15).

· **Sintonización Manual / Fina**

Búsqueda manual de la frecuencia deseada, con avances o retrocesos de frecuencia en pasos de 0,05 MHz.

– Control de volumen

Pulse " + " o " — " para ajustar el nivel de **volumen**.

En el menú **Control de volumen** puede ajustar el **volumen**, BASS y TREBLE.

Volumen	BASS	TREBLE
	BASS 0	TREBLE 0

En el menú **Control de Volumen**, pulse " < " o " > " para acceder a los menús BASS y TREBLE.

Para salir, espere a que vuelva automáticamente a la función anterior o pulse " ⏻ ".

· **Volumen**

En el menú **Volumen** puede ajustar entre el Nivel 0 (Sin Sonido) y el Nivel 15 (Máximo).

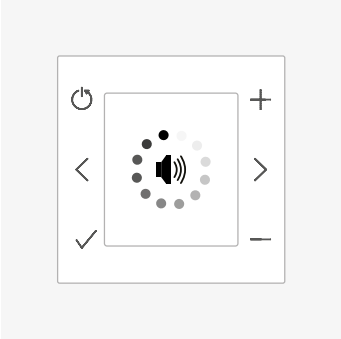

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el Volumen
—	Disminuye el Volumen
>	Parámetro siguiente (BASS)
<	Parámetro anterior (TREBLE)
✓	Retroceder / Validar

· **BASS**

En el menú **BASS** puede ajustar el nivel entre -5 y +5 (Valor de Fábrica 0).

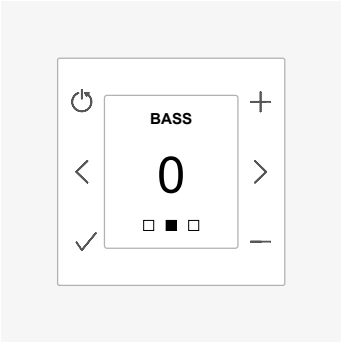

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el BASS
—	Disminuye el BASS
>	Parámetro siguiente (TREBLE)
<	Parámetro anterior (Volumen)
✓	Retroceder / Validar

· TREBLE

En el menú **TREBLE** puede ajustar el nivel entre -5 y +5 (Valor de Fábrica 0).

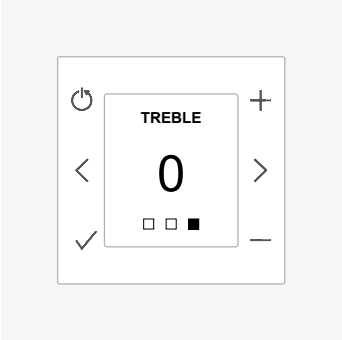

	Pulsación corta: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el TREBLE
—	Disminuye el TREBLE
>	Parámetro siguiente (Volumen)
<	Parámetro anterior (BASS)
✓	Retroceder / Validar

→ Bluetooth

· Emparejamiento

Emparejamiento con **Entrada Bluetooth de la Central**

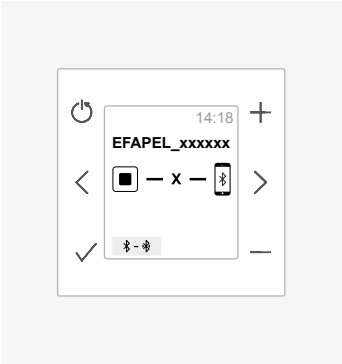

	Pulsación corta: retroceder al menú anterior **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el Volumen
—	Disminuye el Volumen
>	
<	
✓	Emparejamiento Bluetooth

	Ningún dispositivo emparejado, pulse " ✓ "
	Dispositivo disponible para emparejamiento, Busque EFAPEL _XXXXX en el dispositivo que desee emparejar
	Dispositivo emparejado con éxito (el nombre del dispositivo emparejado aparece en pantalla)

· Control de Archivos de Música

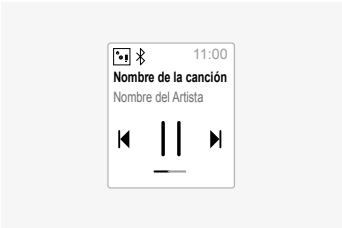

10:56	Función – Entrada / Hora
	Nombre de la Canción en Reproducción
	Nombre del Artista
	Indicación de reproducción

Funcionamiento en la función **Central – Entrada Bluetooth**

	Pulsación corta: retroceder al menú anterior **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el Volumen
—	Disminuye el Volumen
>	Canción siguiente
<	Canción anterior
✓	**Pulsación corta**: play/pause **Pulsación larga**: emparejamiento Bluetooth

Véase Control de volumen en la página 10.

→ Despertador

En la función **Despertador** puede definir los días de la semana y la hora a la que se despertará el dispositivo y qué fuente de audio se utilizará, así como el volumen del despertador.

En este menú puede configurar hasta 4 programas.

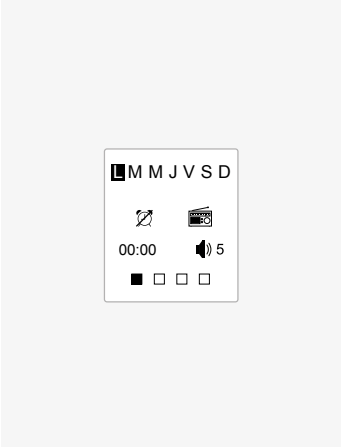

L M M J V S D	Días de la semana: " L " – Seleccionado " M " – No seleccionado
	" " – Activo " " – No activo
	Fuente de sonido al despertar: " "- Radio " " - Bluetooth local " " - Central – USB " " - Central – Bluetooth " " - Central – jack 3,5 mm
5	Volumen ajustado
00:00	Hora programada para acción
■ □ □ □	Memorias (4 programas disponibles)

Nota: Cuando exista un programa definido, en pantalla aparecerá el símbolo " ".

Configuración del Despertador

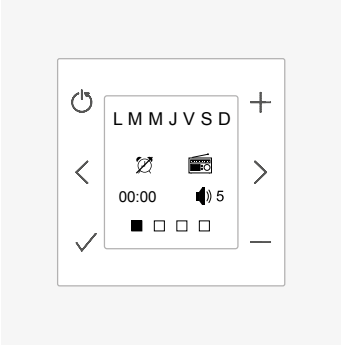

	Pulsación corta: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta / Cambia el Valor del Campo
—	Disminuye / Cambia el Valor del Campo
>	Campo siguiente
<	Campo anterior
✓	Retroceder / Validar

→ **Ajustes**

En el menú **Ajustes** podrá configurar y personalizar el funcionamiento del dispositivo.

Para seleccionar el menú **Ajustes**, pulse "<" o ">" hasta que aparezca el símbolo " " en pantalla y, a continuación, pulse "✓".

Ajustes de Visualización

Ajustes de Fecha y Hora

Ajustes de Radio



Información

– **Ajustes de Visualización**

En el menú **Ajustes de Visualización** puede configurar el **Brillo**, el **Esquema de Colores**, el **Idioma** y el **Temporizador de Pantalla**.

Para seleccionar el menú **Ajustes de Visualización**, pulse las teclas "<" o ">" hasta que aparezca el símbolo " " en pantalla y, a continuación, pulse "✓".

Brillo

Esquema de Colores

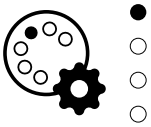

Idioma

Temporizador de Pantalla

· **Brillo**

En el menú **Brillo** puede ajustar entre el Nivel 1 y el Nivel 4.

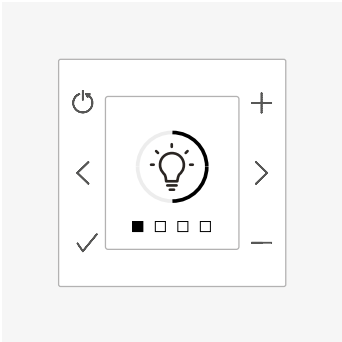

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el Brillo de la pantalla
—	Disminuye el Brillo de la pantalla
>	Parámetro Siguiente (Esquema de Colores)
<	Parámetro Anterior (Temporizador de Pantalla)
✓	Retroceder / Validar

· **Esquema de Colores**

En el menú **Esquema de Colores** puede elegir 1 de los 4 esquemas disponibles.

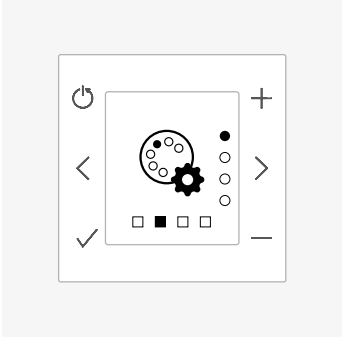

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Esquema de Colores anterior
—	Esquema de Colores siguiente
>	Parámetro siguiente (Idioma)
<	Parámetro anterior (Brillo)
✓	Retroceder / Validar

· **Idioma**

En el menú **Idioma**, puede elegir el Idioma del dispositivo (PT, ES, FR, EN).

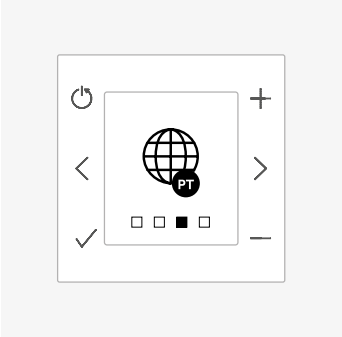

	Pulsación corta: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Idioma anterior
—	Idioma siguiente
>	Parámetro siguiente (Temporizador de Pantalla)
<	Parámetro anterior (Esquema de Colores)
✓	Retroceder / Validar

· **Temporizador de Pantalla**

El menú **Temporizador de Pantalla** le permite ajustar el Temporizador de Pantalla (OFF, 15, 30, 45, 60 segundos).

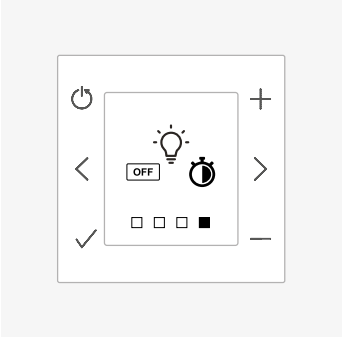

	Pulsación corta: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el Temporizador
—	Disminuye el Temporizador
>	Parámetro siguiente (Brillo)
<	Parámetro anterior (Idioma)
✓	Retroceder / Validar

– **Ajustes de Fecha y Hora**

En el menú **Ajustes de Fecha y Hora** podrá ajustar la fecha y hora, el formato de hora y el cambio de hora.

Para seleccionar el menú **Ajustes de Fecha y Hora**, pulse las teclas "<" o ">" hasta que aparezca el símbolo " " en pantalla y, a continuación, pulse "✓".

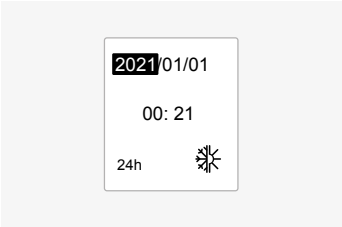

2021/01/01	Fecha
00: 21	Hora
24h	Formato de hora: 12H/24H
	Cambio automático de hora: " " – Auto " " – OFF

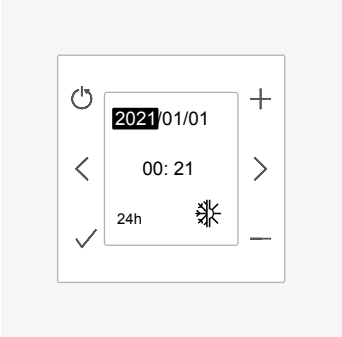

	Pulsación corta: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta / Cambia el valor del campo
—	Disminuye / Cambia el valor del campo
>	Navegar entre campos – Campo siguiente
<	Navegar entre campos – Campo anterior
✓	Retroceder / Validar

– **Ajustes de Radio**

En el menú **Ajustes de la Radio** puede activar la información de **Texto RDS** y ajustar la **Sensibilidad de Sintonización**.

Para seleccionar el menú **Ajustes de la Radio**, pulse las teclas " < " o " > " hasta que aparezca el símbolo " " en pantalla y, a continuación, pulse " ✓ ".

Texto RDS

TEXTO RDS

Apagado

Sensibilidad de la Sintonización de Radio FM

· **Texto RDS**

El menú **Texto RDS** permite activar y desactivar el texto RDS.

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Alterna entre ON/OFF
—	Alterna entre ON/OFF
>	Navegar entre campos
<	Navegar entre campos
✓	Retroceder / Validar

· **Sensibilidad de la Sintonización de Radio FM**

El menú **Sensibilidad de la Sintonización de Radio FM** permite ajustar la sensibilidad de Sintonización.

Este valor define la sensibilidad de parada durante la exploración. Si la sensibilidad es demasiado baja, solo se detendrá en emisoras con una señal alta; si es demasiado alta, se detendrá también en emisoras en las que la señal sea baja.

Adquiere valores de 1 a 16; el valor de fábrica es de 8.

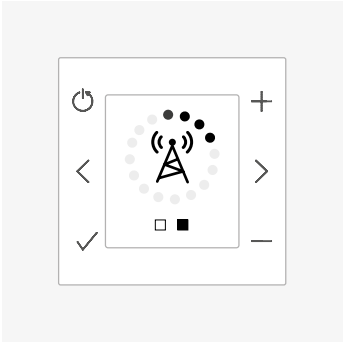

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta la Sensibilidad de Sintonización
—	Disminuye la Sensibilidad de Sintonización
>	Navegar entre campos
<	Navegar entre campos
✓	Retroceder / Validar

– Información

En el menú **Información** podrá consultar información sobre el dispositivo y restablecimiento de valores de fábrica.

Para seleccionar el menú **Información**, pulse las teclas "<" o ">" hasta que aparezca el símbolo "" en pantalla y a continuación, pulse "✓".

Información del Dispositivo	Informaciones EFAPEL	Restablecimiento de Valores de Fábrica
75421 HW: 1,0; FW: 0,1	efapel.com	

· Información del Dispositivo

Muestra la versión de hardware y firmware del dispositivo.

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	
—	
>	Navegar entre campos (Informaciones EFAPEL)
<	
✓	

· Informaciones EFAPEL

Muestra la Informaciones EFAPEL.

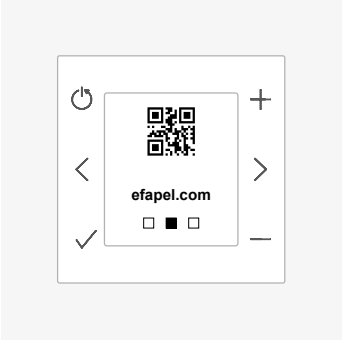

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	
—	
>	Navegar entre campos (Restablecimiento de Valores de Fábrica)
<	Navegar entre campos (Información del dispositivo)
✓	

· Restablecimiento de Valores de Fábrica

Muestra el Restablecimiento de Valores de Fábrica / RESET en el dispositivo.

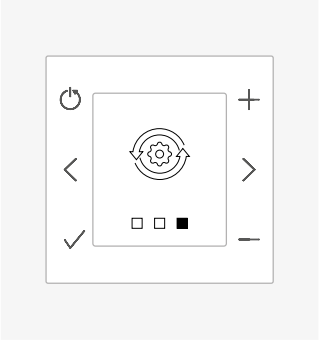

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	
—	
>	Navegar entre campos (Informaciones EFAPEL)
<	
✓	Validar

3. ORQUESTRA: instalación a 12 V ⎓

Central 12 V ⎓ con USB + Bluetooth + Jack 3,5 mm

Funcionalidades obtenidas con el montaje del Tapa de la Central (xx856 Txx) en el Mecanismo Mec21 (75211) o en el Mecanismo Semimontado MecQ45 (75411 Sxx).

Se utiliza para introducir y distribuir señales desde una fuente externa del tipo **Jack 3,5 mm**, **USB** o **Bluetooth**.

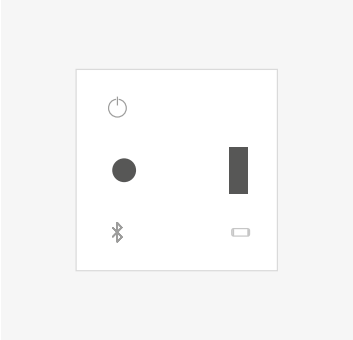

⏻	Botón ON/OFF y botón de selección de entrada
ᛒ	Botón de emparejamiento del Bluetooth
LED	Dispositivo apagado
	Dispositivo en modo entrada USB
	Dispositivo en modo entrada Bluetooth
	Dispositivo en modo entrada jack 3,5 mm

Nota: Existen otras funciones de la central disponibles en los controles de sonido.

→ ON/OFF

Para encender y apagar la **Central**, pulse "⏻".

→ Entrada USB

Para seleccionar el modo **Entrada USB** pulse "⏻" hasta que aparezca el LED rojo.

Nota: Solo se pueden reproducir los siguientes formatos de audio: FAT32 MP3.

→ Entrada Bluetooth

Para seleccionar el modo de **Entrada Bluetooth** pulse "⏻" hasta que aparezca el LED azul.

Para emparejar un dispositivo a la central, seleccione el modo **Bluetooth** (LED azul encendido) y mantenga pulsado "ᛒ" durante 3 segundos para realizar el emparejamiento. El LED azul parpadeará hasta que se haya realizado correctamente el emparejamiento, tras lo cual permanecerá fijo en azul.

Nota: Versión de Bluetooth: V 5.0

→ Entrada Jack 3,5 mm

Para seleccionar el modo de **Entrada Jack 3,5 mm** pulse "⏻" hasta que aparezca el LED bicolor (azul/rojo).

Nota: Esta entrada está preparada para entradas preamplificadas. Puede existir una ligera diferencia en el volumen del sonido procedente de esta entrada en comparación con la entrada de radio FM.

Mando de Sonido 12 V ⎓ con Radio FM

Funcionalidades obtenidas con el montaje del Tapa con Display (xx855 Txx) en el Mecanismo Mec21 (75220) o Mecanismo Semimontado MecQ45 (75420 Sxx).

Este control permite reproducir la Emisora FM sintonizada o el sonido procedente de una de las entradas de la central.

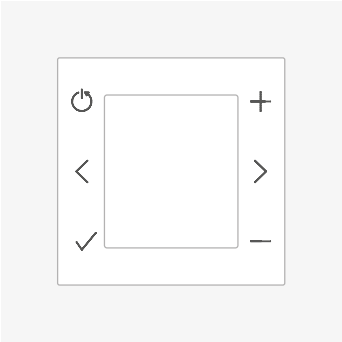

⏻	Botón ON/OFF y retroceder
+	Aumenta el Volumen / Configuración
—	Disminuye el Volumen / Configuración
>	Emisora siguiente, música y navegar por los menús
<	Emisora anterior, música y navegar por los menús
✓	Validar menú / Play&Pause y emparejamiento Bluetooth

→ ON/OFF

Para encender y apagar el **control**, pulse "⏻".

Cuando el control esté encendido, puede seleccionar la función deseada.

Radio FM **Central** **Despertador** **Ajustes**

→ Radio FM

La función **Radio FM** permite reproducir una **emisora FM** sintonizada.

Para seleccionar la función **Radio FM** pulse "<" o ">" hasta que aparezca el símbolo "📻" en pantalla y, a continuación, pulse "✓".

14:17	Hora
ANTENA 3	Indicación del Nombre de la Emisora Sintonizada (RDS)
A Alternativa	Información de Texto (RDS)
102.20 MHz	Frecuencia de la Emisora FM sintonizada

Funcionamiento en modo **Radio FM**

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el Volumen
—	Disminuye el Volumen
>	**Sintonización de emisora**: **Pulsación corta**: busca la anterior frecuencia de radio disponible **Pulsación larga**: sintonización fina de la frecuencia de radio (aumenta)
<	**Sintonización de emisora**: **Pulsación corta**: busca la siguiente frecuencia de radio disponible **Pulsación larga**: sintonización fina de la frecuencia de radio (disminuye)
✓	

– **Sintonización de Emisora**

Pulse "<" o ">" para sintonizar una nueva **Emisora FM**.

· **Sintonización Automática**

Búsqueda automática de una **Emisora FM** con una buena señal de emisión (dependiendo de la sensibilidad definida en **Sensibilidad de Sintonización de Radio FM** en la página 25).

· **Sintonización manual/fina**

Búsqueda manual de la frecuencia deseada, con avances o retrocesos de frecuencia en pasos de 0,05 MHz.

– **Control de volumen**

Pulse "+" o "—" para ajustar el nivel de **Volumen**.

En el menú **Control de Volumen** puede ajustar el **Volumen**, **BASS** y **TREBLE**.

Volumen	BASS	TREBLE
	BASS 0	TREBLE 0

En el menú **Control de volumen**, pulse "<" o ">" para acceder a los menús **BASS** y **TREBLE.**

Para salir, espere a que vuelva automáticamente a la función anterior o pulse "⏻".

· **Volumen**

En el menú **Volumen** puede ajustar entre el Nivel 0 (Sin Sonido) y el Nivel 15 (Máximo).

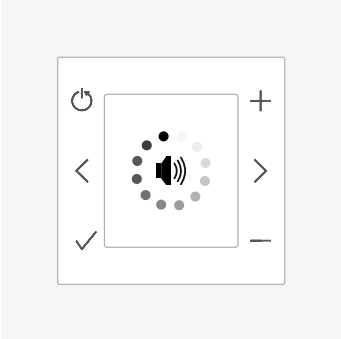

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el Volumen
—	Disminuye el Volumen
>	Parámetro siguiente (BASS)
<	Parámetro anterior (TREBLE)
✓	Retroceder / Validar

· **BASS**

En el menú **BASS** puede ajustar el nivel entre -5 y +5 (Valor de Fábrica 0).

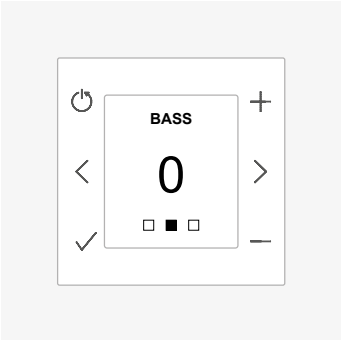

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el BASS
—	Disminuye el BASS
>	Parámetro siguiente (TREBLE)
<	Parámetro anterior (Volumen)
✓	Retroceder / Validar

· **TREBLE**

En el menú **TREBLE** puede ajustar el nivel entre -5 y +5 (Valor de Fábrica 0).

	Pulsación corta: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el TREBLE
—	Disminuye el TREBLE
>	Parámetro siguiente (volumen)
<	Parámetro anterior (BASS)
✓	Retroceder / Validar

→ **Central**

La función **Central** permite seleccionar una de las fuentes de audio conectadas a la Central (**USB**, **Bluetooth** o **Jack 3,5 mm**).

Para seleccionar la función **Radio FM** pulse "<" o ">" hasta que aparezca el símbolo " " en pantalla y, a continuación, pulse "✓".

En la función **Central** podrá seleccionar qué entrada de la central desea reproducir.

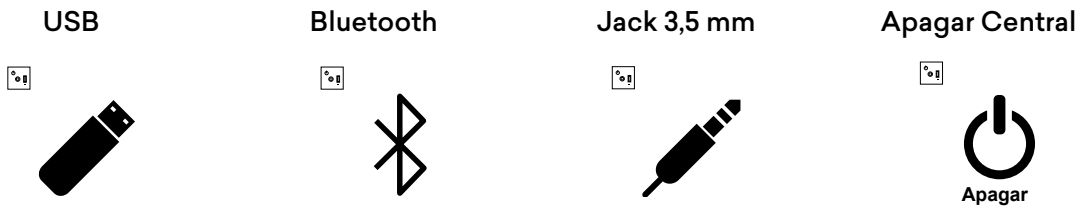

– Función **Central – Entrada USB**

La función **Central – Entrada USB**, permite reproducir la música del dispositivo USB.

Nota: Solo se reproducen los siguientes formatos: FAT32, **MP3**.

Para seleccionar la función **Central – Entrada USB** pulse "<" o ">" hasta que aparezca el símbolo " " en pantalla y, a continuación, pulse "✓".

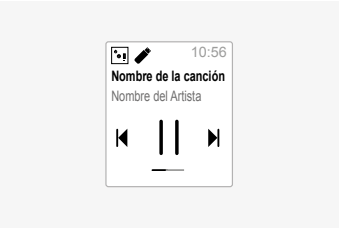

10:56	Función – entrada/hora
	Nombre de la Canción en Reproducción
	Nombre del Artista
	Indicación de reproducción

Funcionamiento en la función **Central – Entrada USB**

	Pulsación corta: retroceder al menú anterior **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el Volumen
—	Disminuye el Volumen
>	**Selección de música**: **Pulsación corta**: carpeta siguiente **Pulsación larga**: canción siguiente
<	**Selección de música**: **Pulsación corta**: carpeta anterior **Pulsación larga**: canción anterior
✓	Play/Pause

Véase Control de Volumen en la página 19.

– Función **Central – Entrada Bluetooth**

La función **Central – Entrada Bluetooth**, le permite reproducir el sonido procedente del dispositivo emparejado a la Central.

Para seleccionar la función **Central – Entrada Bluetooth** pulse "<" o ">" hasta que aparezca el símbolo "" en pantalla y, a continuación, pulse "✓".

· Emparejamiento

Emparejamiento con **Entrada Bluetooth de la Central**

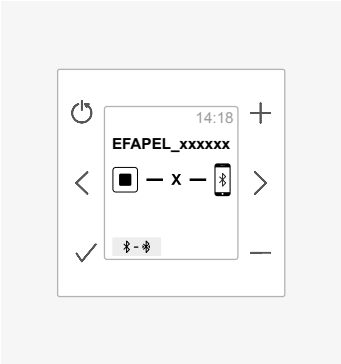

	Pulsación corta: retroceder al menú anterior **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el Volumen
—	Disminuye el Volumen
>	
<	
✓	Emparejamiento Bluetooth

	Ningún dispositivo emparejado, pulse "✓"
	Dispositivo disponible para emparejamiento, Busque EFAPEL _XXXXX en el dispositivo que desee emparejar
	Dispositivo emparejado con éxito (el nombre del dispositivo emparejado aparece en pantalla)

· Control de Archivos de Música

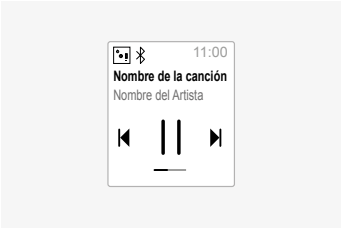

10:56	Función – Entrada / Hora
	Nombre de la Canción en Reproducción
	Nombre del Artista
	Indicación de reproducción

Funcionamiento en la función **Central – Entrada Bluetooth**

	Pulsación corta: retroceder al menú anterior **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el Volumen
—	Disminuye el Volumen
>	Canción siguiente
<	Canción anterior
✓	**Pulsación corta**: play/pause **Pulsación larga**: emparejamiento Bluetooth

Véase Control de volumen en la página 19.

– Función **Central – Entrada Jack 3,5 mm**

La función **Central – Entrada Jack 3,5 mm**, permite reproducir el sonido inyectado en la central.

Para seleccionar la función **Central – Entrada Jack 3,5 mm** pulse “ < ” o “ > ” hasta que aparezca el símbolo “ ” en pantalla y, a continuación, pulse “ ✓ ”.

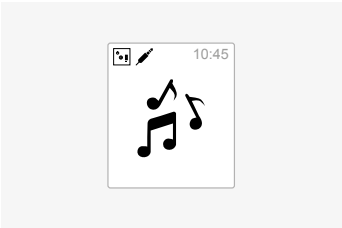

10:56	Función – Entrada / Hora

Funcionamiento en modo **Central – Entrada Jack 3,5 mm**

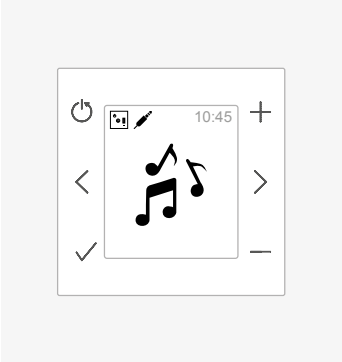

	Pulsación corta: retroceder al menú anterior **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el Volumen
—	Disminuye el Volumen
>	
<	
✓	

Véase Control de volumen en la página 19.

→ Despertador

En la función **Despertador** puede definir los días de la semana y la hora a la que se despertará el dispositivo y qué fuente de audio se utilizará, así como el volumen del despertador.

En este menú puede configurar hasta 4 programas.

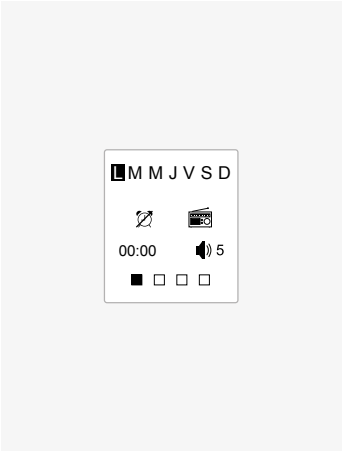

L M M J V S D	Días de la semana: “ L ” – Seleccionado “ M ” – No seleccionado
	“ ” – Activo “ ” – No activo
	Fuente de sonido, al despertar: “ ”- Radio “ ”- Bluetooth local “ ” - Central – USB “ ” - Central – Bluetooth “ ” - Central – Jack 3,5 mm
5	Volumen ajustado
00:00	Hora programada para acción
■ □ □ □	Memorias (4 programas disponibles)

Nota: Cuando exista un programa definido, en pantalla aparecerá el símbolo “ ”.

Configuración del **Despertador**

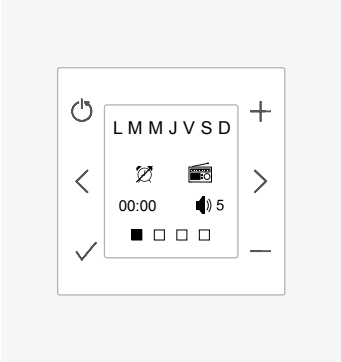

	Pulsación corta: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta / Cambia el valor del campo
—	Disminuye / Cambia el valor del campo
>	Campo siguiente
<	Campo anterior
✓	Retroceder / Validar

→ **Ajustes**

En el menú **Ajustes** podrá configurar y personalizar el funcionamiento del dispositivo.

Para seleccionar el menú **Ajustes**, pulse "<" o ">" hasta que aparezca el símbolo " ⚙ " en pantalla y, a continuación, pulse "✓".

Ajustes de Visualización | **Ajustes de Fecha y Hora** | **Ajustes de Radio** | **Ajustes de la Central** | **Información**



– **Ajustes de Visualización**

En el menú **Ajustes de Visualización** puede configurar el **Brillo**, el **Esquema de Colores**, el **Idioma** y el **Temporizador de Pantalla**.

Para seleccionar el menú **Ajustes de Visualización**, pulse las teclas "<" o ">" hasta que aparezca el símbolo " ⚙ " en pantalla y, a continuación, pulse "✓".

Brillo | **Esquema de Colores** | **Idioma** | **Temporizador de Pantalla**

· **Brillo**

En el menú **Brillo** puede ajustar entre el Nivel 1 y el Nivel 4.

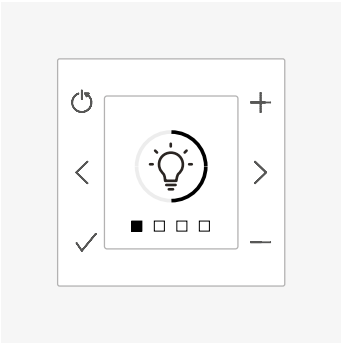

	Pulsación corta: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el Brillo de la pantalla
—	Disminuye el Brillo de la pantalla
>	Parámetro siguiente (Esquema de Colores)
<	Parámetro anterior (Temporizador de Pantalla)
✓	Retroceder / Validar

· **Esquema de Colores**

En el menú **Esquema de Colores** puede elegir 1 de los 4 esquemas disponibles.

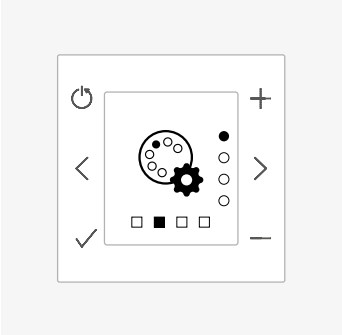

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Esquema de Colores anterior
—	Esquema de Colores siguiente
>	Parámetro siguiente (Idioma)
<	Parámetro anterior (Brillo)
✓	Retroceder / Validar

· **Idioma**

En el menú **Idioma**, puede elegir el Idioma del dispositivo (PT, ES, FR, EN).

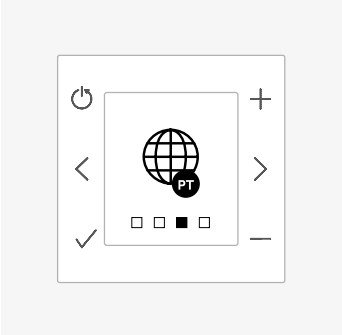

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Idioma anterior
—	Idioma siguiente
>	Parámetro siguiente (Temporizador de Pantalla)
<	Parámetro anterior (Esquema de Colores)
✓	Retroceder / Validar

· **Temporizador de Pantalla**

El menú **Temporizador de Pantalla** le permite ajustar el Temporizador de Pantalla (OFF, 15, 30, 45, 60 segundos).

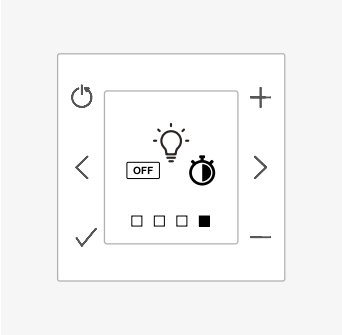

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el Temporizador
—	Disminuye el Temporizador
>	Parámetro siguiente (Brillo)
<	Parámetro anterior (Idioma)
✓	Retroceder / Validar

– **Ajustes de Fecha y Hora**

En el menú **Ajustes de Fecha y Hora** podrá ajustar **la fecha y hora**, **el formato de hora** y **el cambio de hora**.

Para seleccionar el menú **Ajustes de Fecha y Hora**, pulse las teclas "<" o ">" hasta que aparezca el símbolo "⏲" en pantalla y, a continuación, pulse "✓".

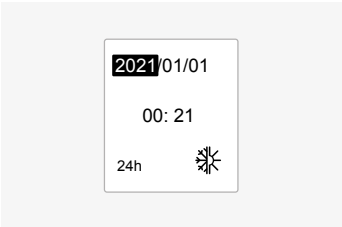

2021/01/01	Fecha
00: 21	Hora
24h	Formato de hora: 12H / 24H
❄	Cambio automático de hora: "❄" – Auto "☀" – OFF

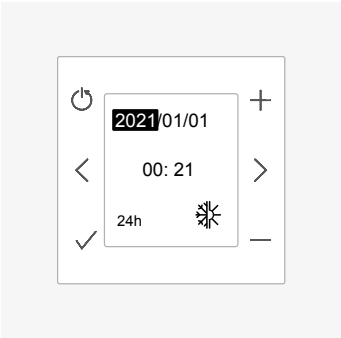

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta / Cambia el valor del campo
—	Disminuye / Cambia el valor del campo
>	Navegar entre campos – Campo siguiente
<	Navegar entre campos – Campo anterior
✓	Retroceder / Validar

– Ajustes de Radio

En el menú **Ajustes de la Radio** puede activar la información de **Texto RDS** y ajustar la **Sensibilidad de Sintonización**.

Para seleccionar el menú **Ajustes de la Radio**, pulse las teclas "<" o ">" hasta que aparezca el símbolo " " en pantalla y, a continuación, pulse "✓".

Texto RDS

TEXTO RDS

Apagado

Sensibilidad de la Sintonización de Radio FM

· Texto RDS

El menú **Texto RDS** permite activar y desactivar el Texto RDS.

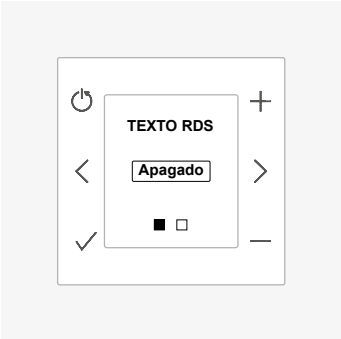

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Alterna entre ON/OFF
—	Alterna entre ON/OFF
>	Navegar entre campos
<	Navegar entre campos
✓	Retroceder / Validar

· Sensibilidad de la Sintonización de Radio FM

El menú **Sensibilidad de la Sintonización de Radio FM** permite ajustar la Sensibilidad de Sintonización.

Este valor define la sensibilidad de parada durante la exploración. Si la sensibilidad es demasiado baja, solo se detendrá en emisoras con una señal alta; si es demasiado alta, se detendrá también en emisoras en las que la señal sea baja.

Adquiere valores de 1 a 16; el valor de fábrica es de 8.

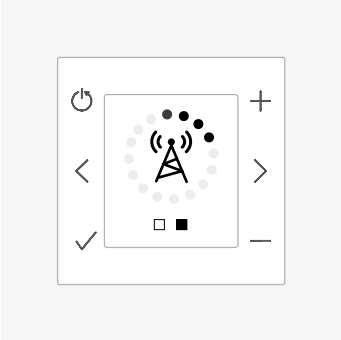

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta la Sensibilidad de Sintonización
—	Disminuye la Sensibilidad de Sintonización
>	Navegar entre campos
<	Navegar entre campos
✓	Retroceder / Validar

– **Ajustes de la Central**

En el menú **Ajustes de la Central** puede **Bloquear** o **Desbloquear** el acceso a la central a través del Mando de Sonido.

Para seleccionar el menú **Ajustes de la Central**, pulse las teclas "<" o ">" hasta que aparezca el símbolo " " en pantalla y, a continuación, pulse "✓".

· **Bloqueo/desbloqueo central**

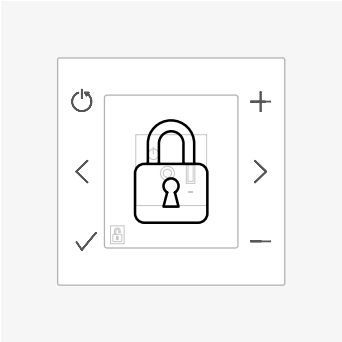

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	
—	
>	
<	
✓	Bloquear/desbloquear (pulsación larga)

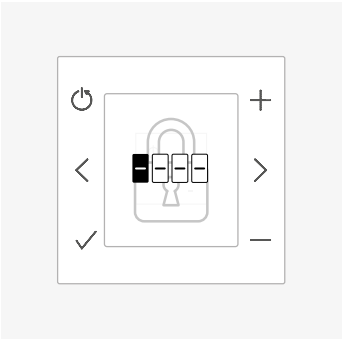

⏻	Código: 1978
+	Aumenta el dígito (0, 1, 2...,9)
—	Disminuye el dígito (9, 8, ..., 0)
>	Campo siguiente
<	Campo anterior
✓	Validar

– **Información**

En el menú **Información** podrá consultar información sobre el dispositivo y restablecimiento de valores de fábrica.

Para seleccionar el menú **Información**, pulse las teclas "<" o ">" hasta que aparezca el símbolo " " en pantalla y, a continuación, pulse "✓".

Información del Dispositivo	Informaciones EFAPEL	Restablecimiento de Valores de Fábrica
75421		
HW: 1,0; FW: 0,1	**efapel.com**	

· **Información del Dispositivo**

Muestra la versión de Hardware y Firmware del dispositivo.

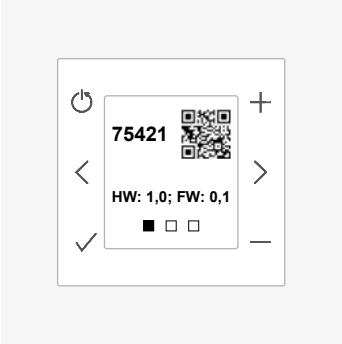

	Pulsación corta: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	
—	
>	Navegar entre campos (Informaciones EFAPEL)
<	
✓	

· **Informaciones EFAPEL**

Muestra la Informaciones EFAPEL.

	Pulsación corta: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	
—	
>	Navegar entre campos (Restablecimiento de Valores de Fábrica)
<	Navegar entre campos (Información del dispositivo)
✓	

· **Restablecimiento de Valores de Fábrica**

Muestra el Restablecimiento de Valores de Fábrica / RESET en el dispositivo.

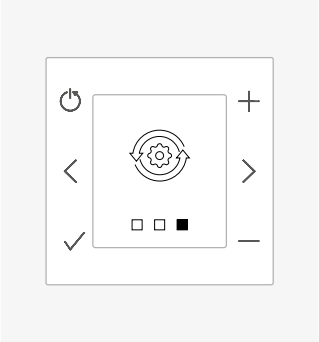

	Pulsación corta: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	
—	
>	Navegar entre campos (Informaciones EFAPEL)
<	
✓	Validar

Mando de Sonido 12 V ⎓ con Radio FM y Bluetooth

Funcionalidades obtenidas con el montaje del Tapa con Display (xx855 Txx) en el Mecanismo Mec21 (75221) o Mecanismo Semimontado MecQ45 (75421 Sxx).

Este control permite reproducir la emisora sintonizada desde un dispositivo Bluetooth emparejado o el sonido procedente de una de las entradas de la central.

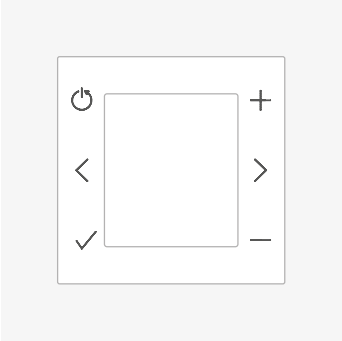

⏻	Botón ON/OFF y retroceder
+	Aumenta el Volumen / Configuración
—	Disminuye el Volumen / Configuración
>	Emisora siguiente, música y navegar por los menús
<	Emisora anterior, música y navegar por los menús
✓	Validar menú y emparejamiento Bluetooth

→ ON/OFF

Para encender y apagar el Mando, pulse "⏻".

Cuando el control esté encendido, puede seleccionar la función deseada.

Radio FM	Bluetooth	Central	Despertador	Ajustes
				

→ Radio FM

La función **Radio FM** permite reproducir una **Emisora FM** sintonizada.

Para seleccionar la función **Radio FM** pulse "<" o ">" para navegar por los menús hasta que aparezca el símbolo "📻" en pantalla y, a continuación, pulse "✓".

14:17	Hora
ANTENA 3	Indicación del Nombre de la Emisora Sintonizada (RDS)
A Alternativa	Información de Texto (RDS)
102.20 MHz	Frecuencia de la Emisora FM sintonizada

Funcionamiento en modo **Radio FM**

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el Volumen
—	Disminuye el Volumen
>	**Sintonización de emisora**: **Pulsación corta**: busca la siguiente frecuencia de radio disponible **Pulsación larga**: sintonización fina de la frecuencia de radio (aumenta)
<	**Sintonización de emisora**: **Pulsación corta**: busca la anterior frecuencia de radio disponible **Pulsación larga**: sintonización fina de la frecuencia de radio (disminuye)
✓	

– **Sintonización de Emisora**

Pulse "<" o ">" para sintonizar una nueva Emisora FM.

· **Sintonización Automática**

Búsqueda automática de una **Emisora FM** con una buena señal de emisión (dependiendo de la sensibilidad definida en **Sensibilidad de Sintonización de Radio FM** en la página 37).

· **Sintonización Manual / Fina**

Búsqueda manual de la frecuencia deseada, con avances o retrocesos de frecuencia en pasos de 0,05 MHz.

– **Control de Volumen**

Pulse "+" o "—" para ajustar el nivel de **Volumen**.

En el menú **Control de Volumen** puede ajustar el **Volumen**, **BASS** y **TREBLE**.

Volumen	BASS	TREBLE
	BASS 0	TREBLE 0

En el menú **Control de Volumen**, pulse "<" o ">" para acceder a los menús **BASS** y **TREBLE**.

Para salir, espere a que vuelva automáticamente a la función anterior o pulse "⏻".

· **Volumen**

En el menú **Volumen** puede ajustar entre el Nivel 0 (Sin Sonido) y el Nivel 15 (Máximo).

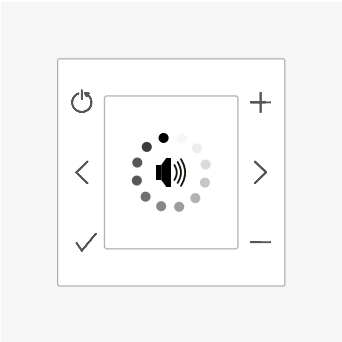

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el Volumen
—	Disminuye el Volumen
>	Parámetro siguiente (BASS)
<	Parámetro anterior (TREBLE)
✓	Retroceder / Validar

· **BASS**

En el menú **BASS** puede ajustar el nivel entre -5 y +5 (Valor de Fábrica 0).

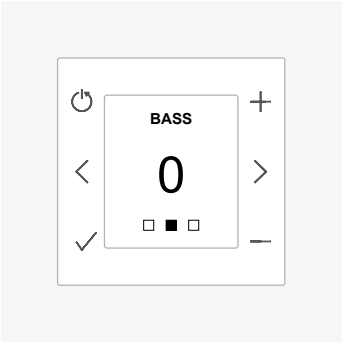

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el BASS
—	Disminuye el BASS
>	Parámetro siguiente (TREBLE)
<	Parámetro anterior (Volumen)
✓	Retroceder / Validar

· **TREBLE**

En el menú **TREBLE** puede ajustar el nivel entre -5 y +5 (Valor de Fábrica 0).

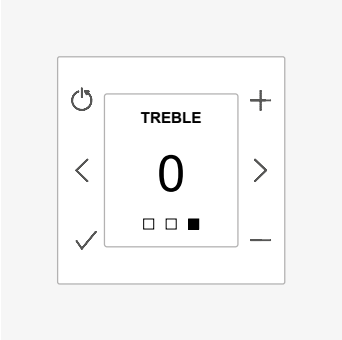

	Pulsación corta: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el TREBLE
—	Disminuye el BASS
>	Parámetro siguiente (volumen)
<	Parámetro anterior (BASS)
✓	Retroceder / Validar

→ Bluetooth

– Emparejamiento

Emparejamiento con **entrada Bluetooth de la central**

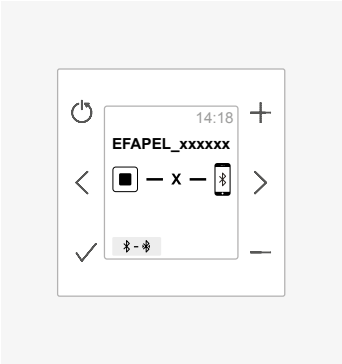

	Pulsación corta: retroceder al menú anterior **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el Volumen
—	Disminuye el Volumen
>	
<	
✓	Emparejamiento Bluetooth

■ — ✗ — ((▯))	Ningún dispositivo emparejado, pulse " ✓ "
■ — ✱ — ((▯))	Dispositivo disponible para emparejamiento, Busque EFAPEL _XXXXX en el dispositivo que desee emparejar
■ — ✓ — ((▯))	Dispositivo emparejado con éxito (el nombre del dispositivo emparejado aparece en pantalla)

– Control de archivos de música

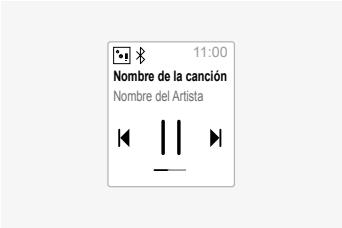

10:56	Función – entrada/hora
	Nombre de la Canción en Reproducción
	Nombre del Artista
⏮ ⏸ ⏭	Indicación de reproducción

Funcionamiento en la función **Central – Entrada Bluetooth**

	Pulsación corta: retroceder al menú anterior **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el Volumen
—	Disminuye el Volumen
>	Canción siguiente
<	Canción anterior
✓	**Pulsación corta**: play/pause **Pulsación larga**: emparejamiento Bluetooth

Véase Control de volumen en la página 29.

→ **Central**

La función **Central** permite seleccionar una de las fuentes de audio conectadas a la central (**USB**, **Bluetooth** o **Jack 3,5 mm**).

Para seleccionar la función **Central** pulse "<" o ">" hasta que aparezca el símbolo " " en pantalla y, a continuación, pulse "✓".

En la función **Central** puede seleccionar qué entrada de la **Central** desea reproducir.

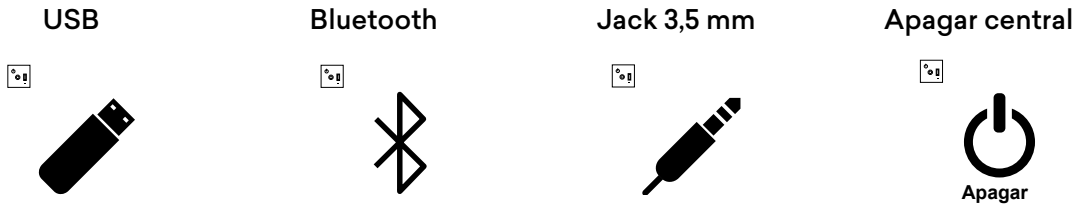

– Función **Central – Entrada USB**

La función **Central – Entrada USB**, permite reproducir la música del dispositivo USB.

Nota: Solo se reproducen los siguientes formatos: **FAT32, MP3**.

Para seleccionar la función **Central – Entrada USB** pulse "<" o ">" hasta que aparezca el símbolo " " en pantalla y, a continuación, pulse "✓".

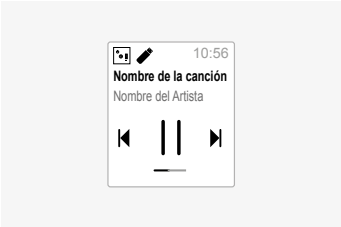

10:56	Función – Entrada / Hora
	Nombre de la Canción en Reproducción
	Nombre del Artista
	Indicación de reproducción

Funcionamiento en la función **Central – Entrada USB**

	Pulsación corta: retroceder al menú anterior **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el Volumen
—	Disminuye el Volumen
>	**Selección de música**: **Pulsación corta**: carpeta siguiente **Pulsación larga**: canción siguiente
<	**Selección de música**: **Pulsación corta**: carpeta anterior **Pulsación larga**: canción anterior
✓	Play / Pause

Véase Control de volumen en la página 29.

– Función **Central – Entrada Bluetooth**

La función **Central – Entrada Bluetooth**, le permite reproducir el sonido procedente del dispositivo emparejado a la Central.

Para seleccionar la función **Central – Entrada Bluetooth** pulse "<" o ">" hasta que aparezca el símbolo "⊡ ✱" en pantalla y, a continuación, pulse "✓".

· **Emparejamiento**

Emparejamiento con **Entrada Bluetooth de la Central**

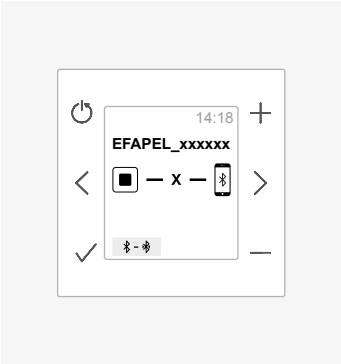

⏻	**Pulsación corta**: retroceder al menú anterior **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el Volumen
—	Disminuye el Volumen
>	
<	
✓	Emparejamiento Bluetooth

■ — ✗ — ((📱))	Ningún dispositivo emparejado, pulse "✓"
■ — ✱ — ((📱))	Dispositivo disponible para emparejamiento, Busque EFAPEL _XXXXX en el dispositivo que desee emparejar
■ — ✓ — ((📱))	Dispositivo emparejado con éxito (el nombre del dispositivo emparejado aparece en pantalla)

· **Control de Archivos de Música**

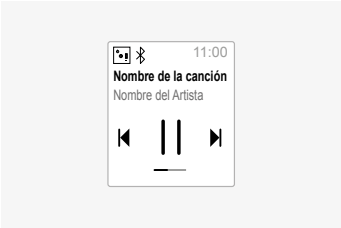

⊡ ✱ 10:56	Función – Entrada / Hora
	Nombre de la Canción en Reproducción
	Nombre del Artista
⏮ ⏸ ⏭	Indicación de reproducción

Funcionamiento en la función **Central – Entrada Bluetooth**

⏻	**Pulsación corta**: retroceder al menú anterior **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el Volumen
—	Disminuye el Volumen
>	Canción siguiente
<	Canción anterior
✓	**Pulsación corta**: Play / Pause **Pulsación larga**: emparejamiento Bluetooth

Véase Control de Volumen en la página 29.

– Función **Central – Entrada Jack 3,5 mm**

La función **Central – Entrada Jack 3,5 mm**, permite reproducir el sonido inyectado en la central.

Para seleccionar la función **Central – Entrada Jack 3,5 mm** pulse "<" o ">" hasta que aparezca el símbolo " " en pantalla y, a continuación, pulse "✓".

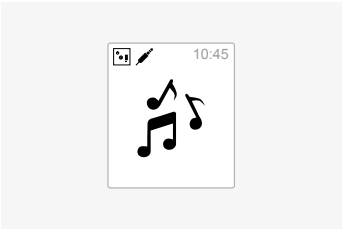

10:56 Función – Entrada / Hora

Funcionamiento en la función **Central – Entrada Jack 3,5 mm**

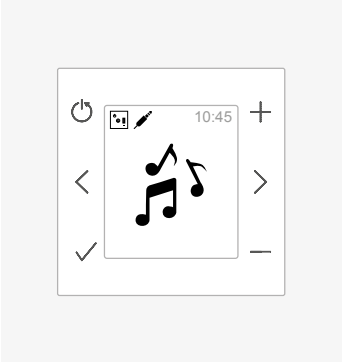

⏻	**Pulsación corta**: retroceder al menú anterior **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el Volumen
—	Disminuye el Volumen
>	
<	
✓	

Véase Control de volumen en la página 29.

– **Apagar Central**

El menú **Apagar Central** permite apagar la central a distancia.

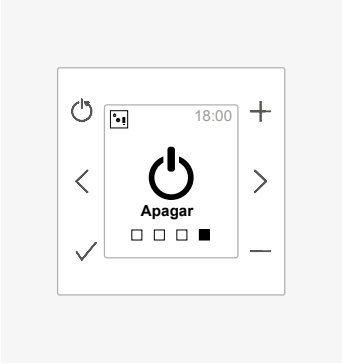

⏻	**Pulsación corta**: retroceder al menú anterior **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	
—	
>	
<	
✓	Validar Apagar Central

Nota: Para encender la central a distancia si está apagada, basta con seleccionar una de las entradas de la central y esta se encenderá automáticamente.

→ **Despertador**

En la función **Despertador** puede definir los días de la semana y la hora a la que se despertará el dispositivo y qué fuente de audio se utilizará, así como el volumen del despertador.

En este menú puede configurar hasta 4 programas.

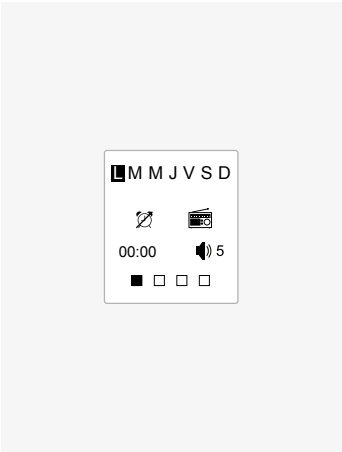

L M M J V S D	Días de la semana: " L " – Seleccionado " M " – No seleccionado
	" " – Activo " " – No activo
	Fuente de sonido al despertar: " "- Radio " "- Bluetooth local " " - Central – USB " " - Central – Bluetooth " " - Central – jack 3,5 mm
5	Volumen ajustado
00:00	Hora programada para acción
■ □ □ □	Memorias (4 programas disponibles)

Nota: Cuando exista un programa definido, en pantalla aparecerá el símbolo " ".

Configuración del **Despertador**

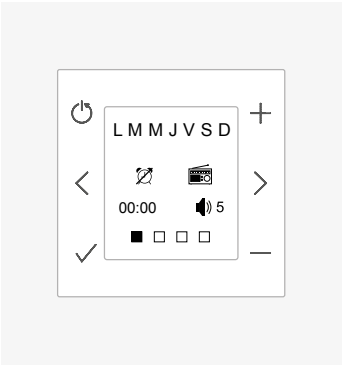

	Pulsación corta: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta / Cambia el valor del campo
—	Disminuye / Cambia el valor del campo
>	Campo siguiente
<	Campo anterior
✓	Retroceder / Validar

→ Ajustes

En el menú **Ajustes** podrá configurar y personalizar el funcionamiento del dispositivo.

Para seleccionar el menú **Ajustes**, pulse " < " o " > " hasta que aparezca el símbolo " " en pantalla y, a continuación, pulse " ✓ ".

– Ajustes de Visualización

En el menú **Ajustes de Visualización** puede configurar el **Brillo**, el **Esquema de Colores**, el **Idioma** y el **Temporizador de Pantalla**.

Para seleccionar el menú **Ajustes de Visualización**, pulse las teclas " < " o " > " hasta que aparezca el símbolo " " en pantalla y, a continuación, pulse " ✓ ".

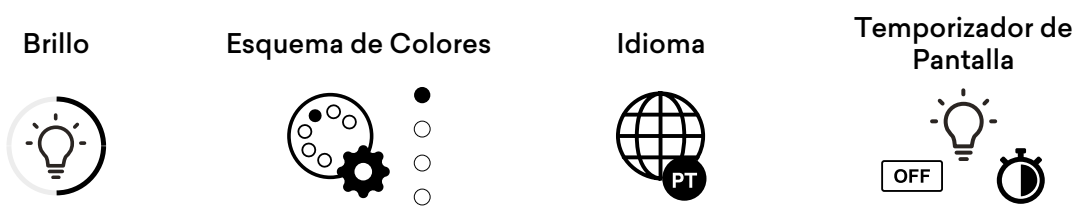

· **Brillo**

En el menú **Brillo** puede ajustar entre el nivel 1 y el nivel 4.

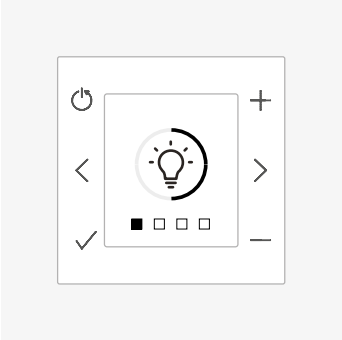

	Pulsación corta: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el Brillo de la pantalla
—	Disminuye el Brillo de la pantalla
>	Parámetro siguiente (Esquema de Colores)
<	Parámetro anterior (Temporizador de Pantalla)
✓	Retroceder / Validar

· **Esquema de Colores**

En el menú **Esquema de Colores** puede elegir 1 de los 4 esquemas disponibles.

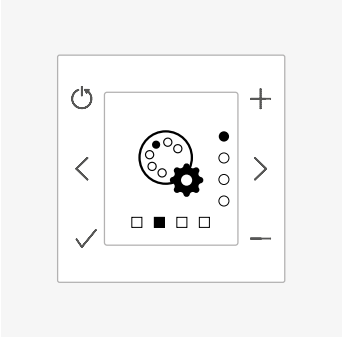

	Pulsación corta: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Esquema de Colores anterior
—	Esquema de Colores siguiente
>	Parámetro siguiente (Idioma)
<	Parámetro anterior (Brillo)
✓	Retroceder / Validar

· **Idioma**

En el menú **Idioma**, puede elegir el Idioma del dispositivo (PT, ES, FR, EN).

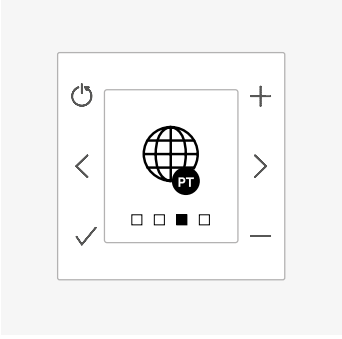

	Pulsación corta: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Idioma anterior
—	Idioma siguiente
>	Parámetro siguiente (Temporizador de Pantalla)
<	Parámetro anterior (Esquema de Colores)
✓	Retroceder / Validar

· **Temporizador de Pantalla**

El menú **Temporizador de Pantalla** le permite ajustar el Temporizador de Pantalla (OFF, 15, 30, 45, 60 segundos).

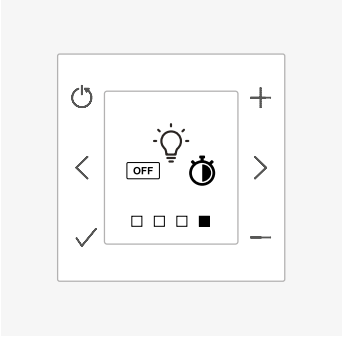

	Pulsación corta: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta el Temporizador
—	Disminuye el Temporizador
>	Parámetro siguiente (Brillo)
<	Parámetro anterior (Idioma)
✓	Retroceder / Validar

– Ajustes de Fecha y Hora

En el menú **Ajustes de Fecha y Hora** podrá ajustar la fecha y hora, el formato de hora y el cambio de hora.

Para seleccionar el menú **Ajustes de Fecha y Hora**, pulse las teclas "<" o ">" hasta que aparezca el símbolo " " en pantalla y, a continuación, pulse "✓".

2021/01/01	Fecha
00: 21	Hora
24h	Formato de hora: 12H/24H
	Cambio automático de hora: " " – Auto " " – OFF

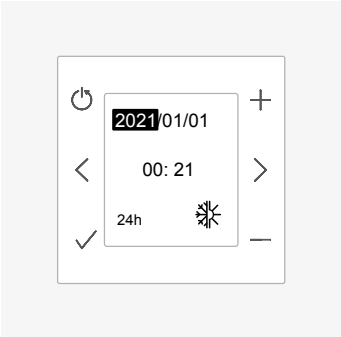

	Pulsación corta: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta / Cambia el valor del campo
—	Aumenta / Cambia el valor del campo
>	Navegar entre campos – Campo siguiente
<	Navegar entre campos – Campo anterior
✓	Retroceder / Validar

– Ajustes de Radio

En el menú **Ajustes de la Radio** puede activar la información de **Texto RDS** y ajustar la **Sensibilidad de Sintonización**.

Para seleccionar el menú **Ajustes de la Radio**, pulse las teclas "<" o ">" hasta que aparezca el símbolo " " en pantalla y, a continuación, pulse "✓".

Texto RDS

TEXTO RDS

Apagado

Sensibilidad de la Sintonización de Radio FM

· Texto RDS

El menú **Texto RDS** permite activar y desactivar el texto RDS.

	Pulsación corta: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Alterna entre ON/OFF
—	Alterna entre ON/OFF
>	Navegar entre campos
<	Navegar entre campos
✓	Retroceder / Validar

· **Sensibilidad de la Sintonización de Radio FM**

El menú **Sensibilidad de la Sintonización de Radio** FM permite ajustar la sensibilidad de sintonización.

Este valor define la sensibilidad de parada durante la exploración. Si la sensibilidad es demasiado baja, solo se detendrá en emisoras con una señal alta; si es demasiado alta, se detendrá también en emisoras en las que la señal sea baja.

Adquiere valores de 1 a 16; el valor de fábrica es de 8.

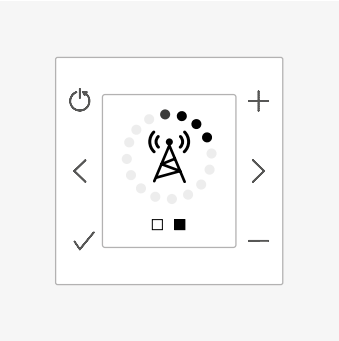

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	Aumenta la Sensibilidad de Sintonización
—	Disminuye la Sensibilidad de Sintonización
>	Navegar entre campos
<	Navegar entre campos
✓	Retroceder / Validar

– **Ajustes de la central**

En el menú **Ajustes de la central** puede **bloquear** o **desbloquear** el acceso a la central a través del Mando de Sonido.

Para seleccionar el menú **Ajustes de la central**, pulse las teclas "<" o ">" hasta que aparezca el símbolo " " en pantalla y, a continuación, pulse "✓".

· **Bloqueo/desbloqueo central**

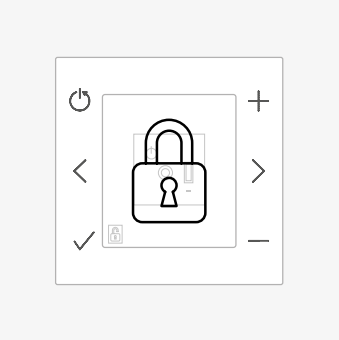

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	
—	
>	
<	
✓	Bloquear/desbloquear (pulsación larga)

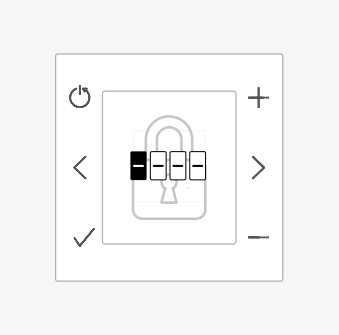

⏻	Código: 1978
+	Aumenta el dígito (0, 1, 2...,9)
—	Disminuye el dígito (9, 8, ..., 0)
>	Campo siguiente
<	Campo anterior
✓	Validar

– Información

En el menú **Información** podrá consultar información sobre el dispositivo y Restablecimiento de valores de fábrica.

Para seleccionar el menú **Información**, pulse las teclas "<" o ">" hasta que aparezca el símbolo " " en pantalla y, a continuación, pulse "✓".

Información del Dispositivo	Informaciones EFAPEL	Restablecimiento de Valores de Fábrica
75421 HW: 1,0; FW: 0,1	efapel.com	

· Información del Dispositivo

Muestra la versión de hardware y firmware del dispositivo.

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	
—	
>	Navegar entre campos (Informaciones EFAPEL)
<	
✓	

· Informaciones EFAPEL

Muestra la Informaciones EFAPEL.

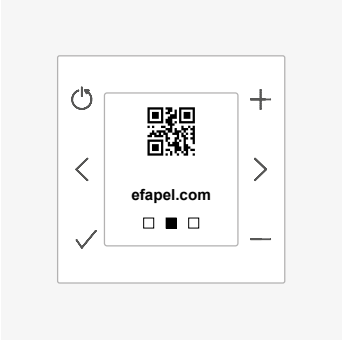

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	
—	
>	Navegar entre campos (Restablecimiento de Valores de Fábrica)
<	Navegar entre campos (Información del dispositivo)
✓	

· Restablecimiento de Valores de Fábrica

Muestra el Restablecimiento de Valores de Fábrica / RESET en el dispositivo.

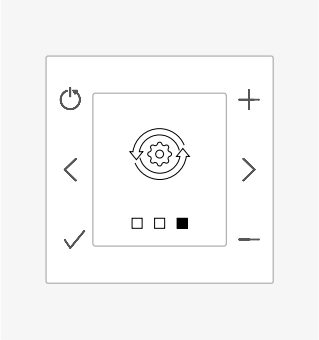

⏻	**Pulsación corta**: retroceder **Pulsación larga**: apagar el dispositivo
+	
—	
>	Navegar entre campos (Informaciones EFAPEL)
<	
✓	Validar

Serpins,
3200-355 Serpins
Portugal

España
900 535 746
espana@efapel.com

Export
+351 239 970 135
export@efapel.com

SAT Servicio de Asistencia Técnica
+351 239 970 132
sat@efapel.com

efapel.com

EFAPEL se reserva el derecho de modificar este documento o los productos que este contiene sin previo aviso. En caso de duda, póngase en contacto con EFAPEL.