DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE SIMPLIFICADA

A EFAPEL declara que os equipamentos com rádio pertencentes a este folheto informativo estão conforme a diretiva 2014/53/UE.

A declaração de conformidade UE completa está disponível no site https:// efapel.pt/file/6056.

A EFAPEL reserva o direito de modificar este documento ou os produtos nele

contidos sem aviso prévio. Em caso de dúvida, contacte a EFAPEL.

Ē EFAPEĽ

BOTÃO DE PRESSÃO QUÁDRUPLO

Folheto Informativo n.º 47/2024 (290 304)




Serpins, 3200-355 Serpins

Portugal

SAT Serviço de Apoio Técnico +351 239 970 132 sat@efapel.com




LEGENDA

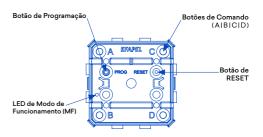

Nota: Instalação e fixação por parafusos em caixas de aparelhagem (tipo II).



ESQUEMA DE LIGAÇÃO

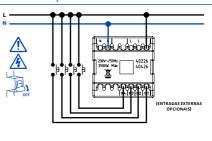







COLOCAÇÃO DO BOTÃO DE PRESSÃO QUÁDRUPLO EM REDE - ONLINE

1º PASSO Pressionar RESET CC 1.1 - O LED MF liga. 7"≃ até os LEDs ficarem todos a meio hrilho 2.1 - O LED MF 2º PASSO começa a piscar, Click em PROG indicando que está pronto a ser adicionado à rede, durante um período de 10"~. 3º PASSO

Click no botão de comando da Chave da Instalação (Ref. 40925) na proximidade do Botão de Pressão Quádruplo.



3.1 - O LED começa a piscar vermelho, indicando que está à procura do aparelho a adicionar.

| 3.2 - O LED pisca verde e desliga, o LED MF do aparelho desliga e os LEDS | A, B, D, C ligam e desligam em sequência, indicando que o Botão de | Pressão Quádruplo foi adicionado à rede com sucesso.

| **Nota**: No caso do LED da Chave da Instalação não ficar verde e desligar, repetir desde | o 1º passo.





NO BOTÃO DE PRESSÃO QUÁDRUPLO





4.1 - O LED A apaga, indicando que o EMPARELHAMEN-TO está concluído.

Nota: Para localizar o Atuador emparelhado a um botão Emissor, é suficiente reiniciar o EMPARELHAMENTO (1º PASSO e 2º PASSO). Desta forma, o LED C dos aparelhos com Atuador emparelhado fica ligado.





MODO DE FUNCIONAMENTO

EM REDE - ONLINE

Não contém atuadores.

Apenas permite comandar outros aparelhos da Série Domus40.

EMPARELHAMENTO DOS APARELHOS JÁ COLOCADOS EM REDE-ONLINE

NO BOTÃO DE PRESSÃO QUÁDRUPLO

1º PASSO

Click em **PROG** (programação).



1.1 - O LED A liga, indicando que pode iniciar o EMPARE-LHAMENTO.

2º PASSO

Conforme o botão que deseja emparelhar, click **A**, **B**, **C** ou **D** para iniciar EMPARELHAMEN-TO.



2.1 - O LED A fica a piscar e todos os aparelhos em rede ficam igualmente a piscar.

Nota: No caso de aparelhos alimentados a bateria (Ref. 40227), o LED não pisca para maximizar a durabilidade da bateria.

NOS APARELHOS ATUADORES

3º PASSO

Para selecionar a função desejada, click no botão de seleção de função 1 sucessivamente.



3.1 - LEDs indicam | função: ON - Ligar carga | TG - Comutar (ON / OFF) | OFF - Desligar carga | ON 1TG | OFF | desligados - Sem | EMPARELHA - MENTO

CARACTERÍSTICAS

Função	Emissor
Alimentação	230 V ~ - 50 Hz
Temperatura de funcionamento	-5 °C - +35 °C
Tecnologia	Rádio Frequência 2.4 GHz

DESMONTAGEM DA TECLA





